

The Samsung logo is located in the top left corner of the blue cover. It consists of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, enclosed within a white oval shape.

SAMSUNG

# User Manual


## ES60

---

Ďakujeme, že ste si zakúpili fotoaparát značky Samsung. Táto príručka vás prevedie používaním fotoaparátu vrátane fotografovania, preberania snímok a používania softvérovej aplikácie. Pred používaním nového fotoaparátu si pozorne prečítajte túto príručku.

## Pokyny

Postup pri používaní fotoaparátu je nasledujúci.

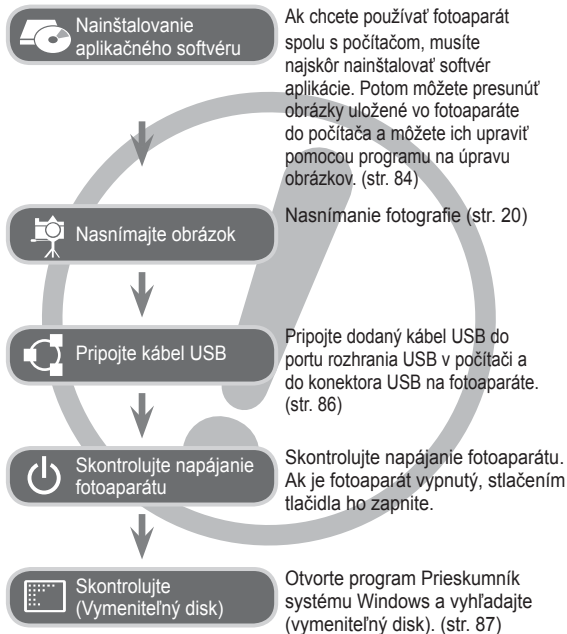

## Zoznámenie sa s fotoaparátom

- Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát značky Samsung. Pred použitím tohto fotoaparátu si pozorne prečítajte používateľskú príručku.
- Ak potrebujete záručnú opravu, odovzdajte fotoaparát a súčasť, ktorá spôsobuje nefunkčnosť (napr. batériu, pamäťovú kartu atď.), stredisku záručných opráv.
- Ak plánujete používať fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri dôležitej udalosti), skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste sa vyhli sklamaniu. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody, ktoré môžu byť výsledkom poruchy fotoaparátu.
- Túto príručku si uschovajte na bezpečnom mieste.
- Ak používate na kopírovanie snímok na pamäťovej karte do počítača čítačku kariet, snímky sa môžu poškodiť. Pri prenášaní snímok, nasnímaných fotoaparátom, do počítača cez dodaný kábel USB, skontrolujte, či používate na pripojenie fotoaparátu k počítaču kábel USB dodaný s fotoaparátom. Výrobca neberie na seba žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie snímok na pamäťovej karte, ak sa používa čítačka kariet.
- Obsah tejto príručky a obrázky, ktoré sú v nej použité, sa môžu pri inovácii funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

※ Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v ďalších krajinách.

※ Adobe a Reader sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky v USA a/alebo v iných krajinách.

※ Všetky značky a názvy výrobkov, ktoré sa objavujú v tejto príručke, sú registrované ochranné známky príslušných spoločností.

## Nebezpečenstvo

Označenie NEBEZPEČENSTVO signalizuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

- Nepokúšajte sa nijakým spôsobom upravovať tento fotoaparát. Môže dôjsť k požiaru, poraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo inému osobnému poškodeniu alebo poškodeniu fotoaparátu. Kontrolu vnútorných častí, údržbu a opravy smie vykonávať len predajca alebo servisné stredisko fotoaparátov Samsung.
- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov, vedie to k zvýšeniu rizika výbuchu.
- Ak vnikne do fotoaparátu tekutina v ľubovoľnej podobe alebo nejaký cudzí predmet, fotoaparát nepoužívajte. Vypnite fotoaparát a odpojte zdroj napájania. Musíte sa obrátiť na svojho predajcu alebo na servisné stredisko fotoaparátov Samsung. Nepoužívajte fotoaparát, pretože to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým výbojom.
- Nevkladajte žiadne kovové ani horľavé cudzie predmety do fotoaparátu cez prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäťovej karty a priestor na batériu. Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým výbojom.
- Nepoužívajte tento fotoaparát s mokрыmi rukami. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

## Varovanie

Označenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

- Nepoužívajte blesk príliš blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie blesku do tesnej blízkosti predmetov fotografovania môže spôsobiť poškodenie zraku.
- Z bezpečnostných dôvodov uschovávajte tento výrobok a jeho príslušenstvo mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedošlo k nehodám, napr.:
  - prehltnutie batérie alebo malého príslušenstva fotoaparátu; ak dôjde k nehode, obráťte sa ihneď na lekára.
  - možnosť zranenia pohyblivými časťami fotoaparátu.
- Pri dlhom používaní sa môžu batéria a fotoaparát prehrievať, čo môže viesť k chybnéj funkčnosti fotoaparátu. Ak sa tak stane, nechajte fotoaparát na niekoľko minút v pokoji, aby sa mohol schladiť.
- Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by naň mohli pôsobiť extrémne vysoké teploty, napríklad v uzavretom vozidle, na priamom slnečnom svetle alebo na miestach, kde dochádza k prudkým výkyvom teploty. Vystavovanie extrémnym teplotám môže poškodiť vnútorné časti fotoaparátu a môže spôsobiť požiar.
- Pri používaní fotoaparátu alebo nabíjačky ich nezakrývajte. Môže to spôsobiť akumuláciu tepla a zdeformovanie telesa fotoaparátu alebo požiar. Fotoaparát a jeho príslušenstvo používajte vždy na dobre vetraných miestach.

## Upozornenie

Označenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

- Vytečenie batérie, jej prehriatie alebo iné poškodenie môžu spôsobiť požiar alebo zranenie.
  - Používajte batériu určenú technickými údajmi fotoaparátu.
  - Neskratujte obvody, neprehrievajte batériu ani ju nevhadzujte do ohňa.
  - Nevkladajte batériu prevrátenými pólmi.
- Ak neplánujete dlhšiu dobu fotoaparát používať, vyberte z neho batériu. Inak môže dôjsť k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému poškodeniu súčastí fotoaparátu.
- Nepúšťajte blesk, ak sa ho dotýkate rukami alebo inými predmetmi. Po nepretržitom používaní blesku sa ho nedotýkajte. Môže spôsobiť popálenie.
- Nepremiestňujte fotoaparát v zapnutom stave v dobe, keď sa používa sieťový adaptér. Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vždy fotoaparát vypnite. Potom skontrolujte, či sú všetky konektory káblov alebo káble iných zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak neurobíte, môže to poškodiť vodiče alebo káble a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým výbojom.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu, aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkčnosti fotoaparátu.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
- Ak sa fotoaparát používa pri nízkych teplotách, môže dôjsť k nasledujúcim stavom. Nejde o nesprávne funkcie fotoaparátu a pri bežnej teplote sa zvyčajne normálny stav obnoví.
  - Zapnutie displeja LCD trvá dlhšie a farby na ňom sa môžu líšiť od farieb subjektu.
  - Keď meníte kompozíciu snímky, na displeji LCD sa môže prejaviť oneskorenie.
- Kreditné karty sa môžu odmagnetizovať, ak sa ponechajú blízko puzdra. Dbajte na to, aby ste nenechávali karty s magnetickým pásmom blízko puzdra.
- Je veľmi pravdepodobné, že pri pripojení 20 kolíkového konektora k portu rozhrania USB v počítači dôjde k poruchám počítača. Nikdy nepripájajte 20 kolíkový konektor k portu rozhrania USB v počítači.

## Obsah

### PRÍPRAVA

07

- 007 **Systémová tabuľka**
- 007 Obsah balenia
- 007 Predáva sa samostatne
- 008 **Popis funkcií**
- 008 Predná a vrchná časť
- 009 Zadná časť
- 010 Spodná časť
- 010 Tlačidlo s 5 funkciami
- 011 Kontrolka časovača
- 011 Kontrolka stavu fotoaparátu
- 011 Ikona režimu
- 012 **Pripojenie k zdroju energie**
- 014 **Vloženie pamäťovej karty**
- 015 **Pokyny na používanie pamäťovej karty**
- 017 **Prvé použitie fotoaparátu**

### ZAZNAMENÁVANIE

18

- 018 **Indikátor LCD monitora**
- 019 **Ako používať ponuku**
- 020 **Spustenie režimu nahrávania**
- 020 Výber režimu
- 020 Ako používať režim Auto
- 021 Ako používať režim Program
- 021 Ako používať režim DIS
- 022 Používanie režimu filmového sprievodcu
- 023 Ako používať režimy Scéna

# Obsah

---

024	Ako používať režim Filmový klip
024	Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
024	Pozastavenie počas nahrávania filmového klipu (postupné nahrávanie)
<b>025</b>	<b>Na čo treba myslieť pri fotografovaní</b>
<b>026</b>	<b>Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu</b>
<b>026</b>	<b>Tlačidlo ZAPNÚŤ</b>
<b>026</b>	<b>Tlačidlo spúšte</b>
<b>026</b>	<b>Tlačidlo PRIBLIŽENIE</b>
<b>028</b>	<b>Tlačidlo Informácie (DISP)/Nahor</b>
<b>028</b>	<b>Tlačidlo Makro/Nadol</b>
<b>030</b>	<b>Zámok zaostrenia</b>
<b>030</b>	<b>Tlačidlo Blesk/Dofava</b>
<b>032</b>	<b>Tlačidlo Samospúšť/Doprava</b>
<b>034</b>	<b>Tlačidlo PONUKA</b>
<b>034</b>	<b>Tlačidlo OK</b>
<b>034</b>	<b>Funkcie</b>
035	Ako zapnúť funkcie pomocou tlačidla PONUKA
035	Kompenzácia expozície
036	Vyváženie bielej
037	ISO
037	Zaznamenanie tváre
039	Tón tváre
039	Retušovanie tváre

039	Veľkosť snímky
040	Kvalita/Rýchlosť snímkovania
040	Meranie
041	Opakované snímanie
041	Typ automatického zaostrenia
042	Voľba fotogr. štýlu
043	Úprava obrazu
044	Hlasová poznámka
044	Nahrávanie hlasu
045	Nahrávanie filmového klipu bez zvuku

## NASTAVENIE

# 46

<b>046</b>	<b>Ponuka Zvuk</b>
<b>046</b>	<b>Zvuk</b>
046	Hlasitosť
046	Zvuk zapnutia
046	Zvuk spúšte
046	Pípnutie
047	Zvuk zaostrenia
047	Autoportrét
<b>047</b>	<b>Ponuka nastavenie</b>
<b>047</b>	<b>Displej</b>
047	Jazyk
047	Opis funkcie
048	Obrázok pri spustení
048	Jasné zobrazenie

048	Rýchly náhľad
048	ÚSPORA displeja
<b>049</b>	<b>Nastavenia</b>
049	Formátovanie pamäte
049	Inicializácia
050	Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
050	Časové pásmo
050	Názov súboru
051	Pečiatka dátumu nahrávania
051	Automatické vypnutie
052	Výber typu výstupného obrazu
053	Svetlo automatického zaostrenia
053	Nastavenie USB

## PREHRÁVANIE

54

<b>054</b>	<b>Spustenie režimu prehrávania</b>
054	Prehrávanie fotografií
054	Prehrávanie filmového klipu
055	Funkcia snímania filmového klipu
055	Prehrávanie nahratého hlasu
055	Prehrávanie hlasovej poznámky
<b>056</b>	<b>Indikátor na displeji LCD</b>
<b>056</b>	<b>Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu</b>
<b>056</b>	<b>Tlačidlo Miniatúry/Zväčšenie</b>
<b>058</b>	<b>Tlačidlo Informácie (DISP)/Nahor</b>

<b>058</b>	<b>Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/OK</b>
<b>059</b>	<b>Tlačidlo Doľava/Doprava/Nadol/PONUKA</b>
<b>059</b>	<b>Tlačidlo Odstrániť</b>
<b>060</b>	<b>Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD</b>
<b>062</b>	<b>Upraviť</b>
062	Zmeniť veľkosť
063	Otáčanie snímky
063	Výber štýlu fotografie
064	Úprava obrazu
<b>065</b>	<b>Spustenie viacnásobnej prezentácie</b>
065	Spustenie viacnásobnej prezentácie
066	Výber obrazov
066	Konfigurácia efektov viacnásobnej prezentácie
067	Nastavenie intervalu prehrávania
067	Nastavenie hudby v pozadí
<b>067</b>	<b>Možnosti súboru</b>
067	Odstraňovanie snímok
068	Chránené snímky
068	Hlasové poznámky
069	DPOF
071	Kopírovať na kartu
<b>072</b>	<b>PictBridge</b>
<b>073</b>	<b>PictBridge : Výber snímky</b>

# Obsah

---

073	PictBridge : Nastavenie tlače
074	PictBridge : Vynulovať
074	Dôležité poznámky
076	Ukazovateľ varovania
077	Predtým, než sa obrátíte na servisné stredisko
079	Technické údaje

## **SOFTVÉR**

# 82

082	Poznámky k softvéru
082	Požiadavky systému
083	Informácie o softvéri
084	Nainštalovanie aplikačného softvéru
086	Spustenie režimu PC
089	Odobratie vymeniteľného disku
090	Samsung Master
093	Nainštalovanie ovládača USB v systéme MAC
093	Používanie ovládača USB v systéme MAC
094	Často kladené otázky

## Systemová tabuľka

---

Pred použitím výrobku si skontrolujte, či máte správny obsah. V závislosti od miesta predaja sa obsahy môžu líšiť. Ak si chcete zakúpiť voľiteľné príslušenstvo, obráťte sa na najbližšieho predajcu značky Samsung alebo servisné stredisko Samsung. Diely a príslušenstvo, ktoré sú zobrazené nižšie, sa môžu odlišovať od ich skutočného vzhľadu.

### Obsah balenia

---



Fotoaparát



Nabíjateľná batéria



Sieťový adaptér /  
kábel USB



Popruh fotoaparátu



CD so softvérom  
(pozrite str. 83)



Používateľská príručka,  
Záručný list

### Predáva sa samostatne

---



Pamäťová karta SD/SDHC/  
MMC (pozrite str. 16)



Obal fotoaparátu



Kábel AV




## Popis funkcií

---


### Predná a vrchná časť

---

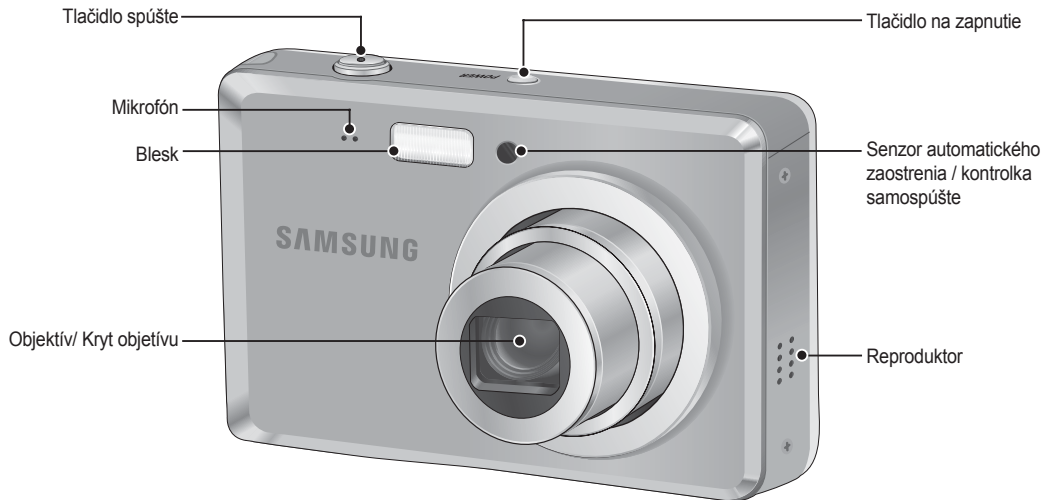



# Popis funkcií

## Zadná časť

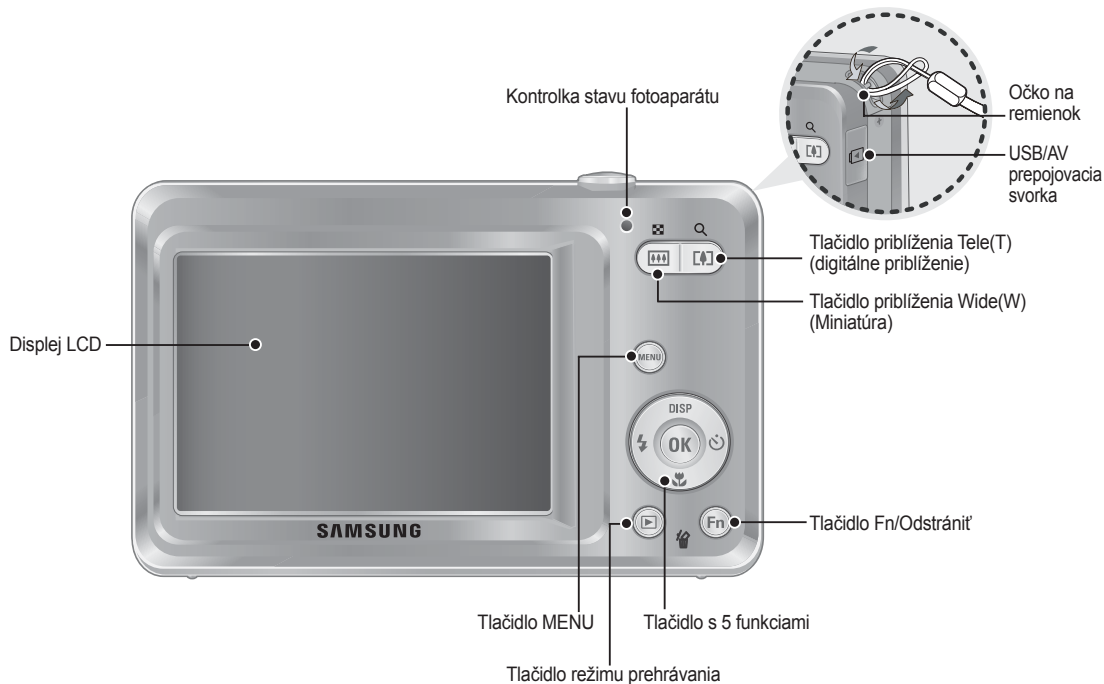

# Popis funkcií

## Spodná časť

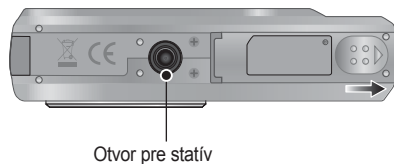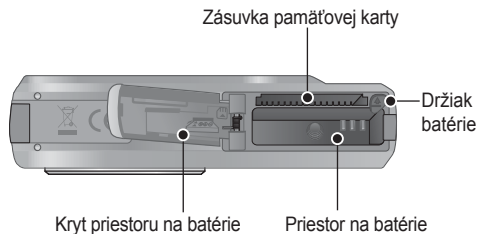





※ Ak chcete otvoriť kryt priestoru na batériu, posuňte ho v naznačenom smere.

## Tlačidlo s 5 funkciami



# Popis funkcií

## Kontrolka časovača







Ikona	Stav	Popis
	Bliká	– Počas prvých 8 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch 1 s. – Počas posledných 2 sekúnd kontrolka rýchlo bliká v intervaloch 0,25 s.
	Bliká	2 sekundy kontrolka rýchlo bliká v intervaloch 0,25 s.
	Bliká	Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ďalších 2 sekundách bude nasnímaný druhý obrázok.
	Bliká	Po stlačení tlačidla uzávierky sa obrázok nasníma v súlade s pohybom objektu.













## Kontrolka stavu fotoaparátu

Stav	Popis
Zapnutie	Kontrolka zasvieti a zhasne, keď je fotoaparát pripravený na nasnímanie fotografie.
Po nasnímaní obrázka	Kontrolka bliká počas ukladania obrazových údajov. Zhasne, keď je fotoaparát pripravený na nasnímanie fotografie.
Keď sa nabíja batéria blesku	Kontrolka bliká
Keď sa pripojí kábel USB k počítaču	Kontrolka sa rozsvieti. (Po inicializácii zariadenia sa vypne displej LCD)
Prenos údajov medzi fotoaparátom a počítačom	Kontrolka bliká (displej LCD sa vypne)
Keď sa pripojí kábel USB k tlačiarňami	Kontrolka je zhasnutá
Keď tlačiareň tlačí	Kontrolka bliká
Keď sa aktivuje automatické zaostrenie	Kontrolka svieti (fotoaparát zaostruje na subjekt)
	Kontrolka bliká (fotoaparát nezaostčuje na subjekt)

## Ikona režimu

ďalšie informácie o nastavení režimu fotoaparátu nájdete na str. 20.

Režim	Auto (Auto)	Program (Program)	DIS (DIS)	Photo Help Guide (Spriev. pom. fotogr.)
Ikona				
Režim	Scene (Scéna)	Movie (Film)	-	--
Ikona				

Režim	SCENE			
	Beauty Shot (Zachytenie krásy)	Night (Noc)	Portrait (Portrét)	Children (Deti)
Ikona				
Režim	Landscape (Krajina)	Close-up (Zblízka)	Text (Text)	Sunset (Západ slnka)
Ikona				
Režim	Dawn (Úsvit)	Backlight (Svetlo pozadia)	Fireworks (Ohňostroj)	Beach & Snow (Pláž a sneh)
Ikona				

# Pripojenie k zdroju energie

Mali by ste používať nabíjateľnú batériu SLB-10A dodávanú spolu s fotoaparátom. Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie.

## ■ Technické údaje nabíjateľnej batérie SLB-10A

Model	SLB-10A
Typ	Lítium-iónová
Kapacita	1050mAh
Napätie	3.7V
Čas nabíjania (pri vypnutom fotoaparáte)	Približ. 180 min.

## ■ Počet snímkov a výdrž batérie: pri použití batérie SLB-10A

	Výdrž batérie/ Počet snímkov	Podmienky
Fotografie	Približ. 140 min./ Približne 280 záberov	Plne nabitá batéria, automatický režim, veľkosť snímky 12M, kvalita snímky Jemná, interval medzi snímkami: 30s. Zmena pozície zväčšenia medzi širokouhlým a teleobjektívom po každom zábere. Používanie blesku na každý druhý záber. Používanie fotoaparátu na 5 minút a následné vypnutie na 1 minútu.
Film	Približ. 120 min.	Plne nabitá batéria, veľkosť snímky 640 x 480, rýchlosť snímkovania 30 fps

※ Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti Samsung. Môžu sa líšiť v závislosti od spôsobu používateľa.



## Dôležité informácie o používaní batérie

- Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
- Ak nebudete fotoaparát používať dlhšiu dobu, vyberte batérie. Batéria môže časom strácať energiu. Ak sa nechá vo fotoaparáte, môže dôjsť k vytečeniu.
- Nízke teploty (menej ako 0 °C) môžu ovplyvniť výkon batérie a spôsobiť skrátenie jej životnosti.
- Batérie sa pri bežných teplotách zvyčajne obnovujú.
- Pri dlhodobom používaní sa fotoaparát môže prehrievať. Nie je to nezvyčajný stav.

- Ak pripojíte sieťový adaptér ku káblu USB, môžete ho používať ako napájací kábel a s jeho pomocou nabíjať nepoužívanú batériu.

- Pomocou kábla striedavého prúdu:  
Pripojte adaptér striedavého prúdu ku káblu USB. Môže sa použiť ako napájací kábel.



- Pomocou kábla USB:  
Odstráňte adaptér striedavého prúdu. Pomocou kábla USB môžete stiahnuť obrázky do počítača (str.86) alebo nabíjať fotoaparát.




## Pripojenie k zdroju energie



Dôležité informácie o používaní kábla USB.

- Používajte kábel USB so správnymi parametrami.
- Ak je fotoaparát pripojený k počítaču cez rozbočovač USB: pripojte fotoaparát k počítaču priamo.
- Ak je k počítaču súčasne pripojený fotoaparát a iné zariadenie: odoberte druhé zariadenie.
- Fotoaparát sa nedá zaznamenať pomocou predného portu USB na počítači. V tomto prípade použite port USB na zadnej strane počítača.
- Ak port rozhrania USB v počítači nezodpovedá štandardnému výstupnému napájaniu (5V, 500mA), fotoaparát nie je možné nabíjať.

### ■ Ako nabíjať nabíjateľnú batériu

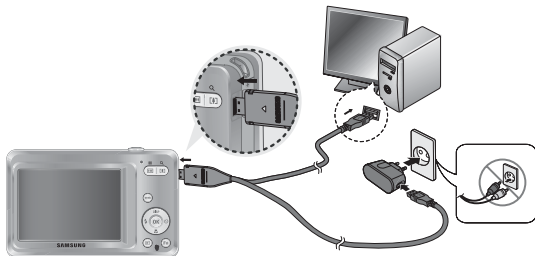

- Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu skontrolujte smerovanie a nezapájajte ich násilím. Môže to spôsobiť deštrukciu kábla alebo fotoaparátu.
- Ak kontrolka nabíjania LED na nabíjačke striedavého prúdu nesvieti, alebo po vložení nabíjateľnej batérie bliká, skontrolujte správnosť vloženia batérie.
- Ak nabíjate batériu, a fotoaparát je zapnutý, batériu nie je možné nabiť doplna. Počas nabíjania batérie vypnite fotoaparát.

### ■ Kontrolka LED na adaptéri striedavého prúdu


	Kontrolka LED nabíjania
Nabíja sa	Červená kontrolka LED svieti
Nabíjanie je dokončené	Svieti zelená kontrolka LED
Chyba pri nabíjaní	Oranžová farba nesvieti alebo bliká

- Ak vkladáte úplne vybitú batériu, aby sa nabila, nezapínajte súčasne fotoaparát. Toto je spôsobené nízkou kapacitou batérie. Pred použitím fotoaparátu nabíjajte batériu viac ako 10 minút.
- Ak sa úplne vybitá batéria nabíja krátku dobu, nepoužívajte často blesk ani nesnímajte filmový klip. Aj po pripojení nabíjačky môže byť napájanie fotoaparátu vypnuté, pretože nabíjateľná batéria je znova vybitá.





## Pripojenie k zdroju energie
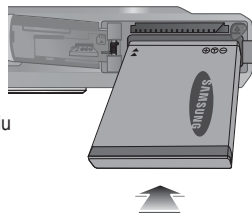
### ■ Vložte batériu podľa tohto obrázka.

- Ak sa fotoaparát po vložení batérie nezapne, skontrolujte, či je batéria (+ / -).
- Keď je otvorený kryt priestoru na batériu, nestláčajte ho násilím. Môže dôjsť k poškodeniu krytu priestoru na batériu.



### ■ Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav batérie.


Indikátor batérie				
Stav batérie	Batéria je úplne nabitá	Nízka kapacita batérie (pripravte sa na nabíjanie alebo na použitie náhradnej batérie)	Nízka kapacita batérie (pripravte sa na nabíjanie alebo na použitie náhradnej batérie)	Batéria je prázdna. (Nabíte alebo použite náhradnú batériu)

※ Keď používate fotoaparát a batériu na mieste, ktoré je extrémne chladné alebo horúce, stav batérie na LCD sa môže odlišovať od aktuálneho stavu batérie.

## Vloženie pamäťovej karty

### ■ Pamäťovú kartu vložte podľa tohto obrázka.

- Pred vkladáním pamäťovej karty vypnite fotoaparát.
- Predok pamäťovej karty otočte smerom k prednej časti fotoaparátu (k objektívu), a kontakty pamäťovej karty smerom k zadnej časti fotoaparátu (k displeju LCD).
- Nevkladajte pamäťovú kartu otočenú opačne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zásuvky pamäťovej karty.

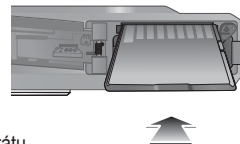

# Pokyny na používanie pamäťovej karty

- Ak prvýkrát používate novú zakúpenú pamäťovú kartu, musí byť naformátovaná (pozrite str. 49). Rovnako tak je formátovanie potrebné, ak fotoaparát nedokáže rozoznať údaje na nej uložené, alebo ak obsahuje snímky zachytené iným fotoaparátom.
- Pri každom vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty vypnite fotoaparát.
- Opakovaným používaním pamäťovej karty môže dochádzať k zníženiu jej výkonu. V takom prípade možno bude potrebné zakúpiť novú pamäťovú kartu. Opotrebovanie a poškodenie pamäťovej karty nespadá pod záruku poskytovanú spoločnosťou Samsung.
- Pamäťová karta je citlivé elektronické zariadenie. Pamäťovú kartu neohýbajte ani ju nevystavujte tvrdým nárazom.
- Neuschovávajúte pamäťovú kartu v prostredí, kde sú silné elektronické alebo magnetické polia, napr. v blízkosti reproduktorov alebo televíznych prijímačov.
- Nepoužívajte ani neuschovávajúte ju v prostredí s extrémnou teplotou.
- Dbajte na to, aby nebola pamäťová karta znečistená, a aby neprišla do kontaktu so žiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde, vyčistíte pamäťovú kartu mäkkou tkaninou.
- Ak pamäťovú kartu nepoužívate, uschovajte ju v jej puzdre.
- Počas dlhodobého používania (alebo po ňom) môžete spozorovať, že sa pamäťová karta prehrieva. Nie je to nezvyčajný stav.
- Nepoužívajte pamäťovú kartu, ktorá sa používa v inom digitálnom fotoaparáte. Ak chcete použiť túto pamäťovú kartu, najprv ju naformátujte.
- Nepoužívajte pamäťovú kartu naformátovanú iným digitálnym fotoaparátom alebo čítačkou pamäťových kariet.
- Zaznamenané údaje môžu byť poškodené, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  - Keď sa pamäťová karta používa nesprávnym spôsobom.
  - Keď sa počas nahrávania, odstraňovania (formátovania) alebo čítania vypne napájanie alebo sa pamäťová karta vytiahne.
- Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
- Odporúča sa zálohovať si dôležité údaje na iné médium, napr. na diskety, pevné disky, disky CD atď.
- Ak v pamäti nie je dostatok miesta:
  - A objaví sa hlásenie [Pamäť plná] a fotoaparát nepracuje.
  - Ak chcete optimalizovať množstvo pamäte vo fotoaparáte, vymeňte pamäťovú kartu alebo odstráňte nepotrebné snímky uložené na pamäťovej karte.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, inak môže dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovej karte.



## Pokyny na používanie pamäťovej karty

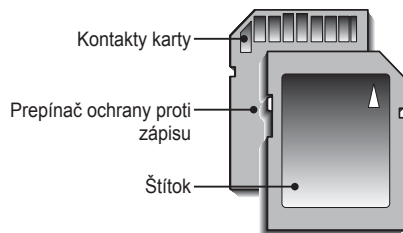


Vo fotoaparáte sa môžu používať pamäťové karty typu SD/SDHC a MMC (Multi Media Card).



[Pamäťová karta SD (Secure Digital)]

- Pamäťová karta SD/SDHC je vybavená prepínačom ochrany proti zápisu, ktorý chráni obrázkové súbory pred odstránením alebo naformátovaním. Posunutím prepínača k dolnej časti pamäťovej karty SD/SDHC sa aktivuje ochrana údajov. Posunutím prepínača k hornej časti pamäťovej karty SD/SDHC sa zruší ochrana údajov.
- Pred snímaním fotografie posuňte prepínač k hornej časti pamäťovej karty SD/SDHC.

Pri používaní pamäťovej karty SD s kapacitou 1 GB je kapacita snímania nasledujúca. Tieto hodnoty sú približné, pretože kapacita snímok závisí od fotografovaného subjektu a od typu pamäťovej karty.

Veľkosť zaznamenatej snímky		Super Fine (Veľmi jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálna)	30FPS (30CPS)	15FPS (15CPS)
Fotografia snímka	12M	Približne 147	Približne 285	Približne 404	-	-
		Približne 168	Približne 314	Približne 442	-	-
		Približne 203	Približne 368	Približne 529	-	-
	8M	Približne 212	Približne 375	Približne 538	-	-
	5M	Približne 340	Približne 568	Približne 793	-	-
	3M	Približne 511	Približne 804	Približne 1067	-	-
		Približne 737	Približne 1146	Približne 1440	-	-
	1M	Približne 1290	Približne 1673	Približne 1876	-	-
*Filmový klip	640	-	-	-	Približne 7"5"	Približne 13"54"
	320	-	-	-	Približne 26"24"	Približne 49"22"



- Počas nahrávania filmu tlačidlo približenia nefunguje.
- Časy nahrávania sa môžu meniť podľa používania približenia.
- Môžete zaznamenať až 4 GB alebo 2 hodiny videa.

# Prvé použitie fotoaparátu

- Pred prvým použitím fotoaparátu nabite doplna nabíjateľnú batériu.
- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa na displeji LCD objaví ponuka nastavenia dátumu, času a jazyka. Táto ponuka sa po nastavení dátumu, času a jazyka už neobjaví. Pred použitím fotoaparátu nastavte dátum, čas a jazyk.


## ■ Nastavenie jazyka

1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte ponuku [Language] (Jazyk) a stlačte tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.



## ■ Nastavenie dátumu, času a typu dátumu

1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte ponuku [Date&Time] (Dátum a Čas) a stlačte tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol/Dolava/Doprava vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.

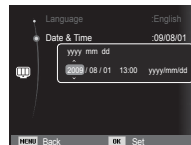


Tlačidlo Dolava/Doprava : Slúži na výber svetového času/ roka/ mesiaca/dňa/hodiny/minúty a typu dátumu

Tlačidlo Nahor/Nadol : mení hodnotu položky.

※ Viacej informácií o Svetovom čase nájdete na str. 50.

## Indikátor LCD monitora

- Displej LCD zobrazuje informácie o funkciách snímania a možnostiach.

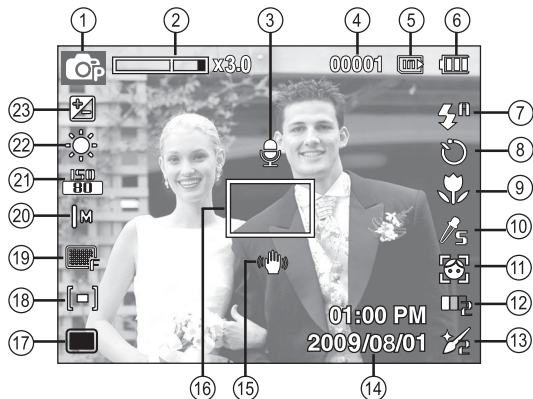


[Obrázok a celkový stav]

Číslo	Popis	Ikona	Strana
1	Režim nahrávania		Str.20
2	Lišta optického / digitálneho priblíženia / Mierka digitálneho priblíženia		Str.26
3	Hlasové poznámky		Str.44
4	Počet zostávajúcich snímok	00001	Str.16
	Zostávajúci čas	00:00:00	Str.16


Číslo	Popis	Ikona	Strana
5	Ikona pamätevej karty / Ikona vnútornej pamäte		-
6	Batéria		Str.14
7	Blesk		Str.30
8	Temporizator		Str.32
9	Macro		Str.28
10	Výber štýlu fotografie		Str.42
11	Zaznamenanie tváre		Str.37
12	Tón tváre		Str.39
13	Retušovanie tváre / Úprava obrazu / Bez zvuku		Str.39/ 43/45
14	Dátum / Čas	2009/08/01 01:00 PM	Str.50
15	Varovanie pri destabilizácii		Str.25
16	Rámček automatického zaostrenia		Str.41
17	Opakované snímání		Str.41
18	Meranie		Str.40
19	Kvalita snímky/rýchlosť snímkovania		Str.40
20	Veľkosť snímky	12M 10M 8M 5M 3M 2M 1M 640 320	Str.39
21	ISO		Str.37
22	Vyváženie bielej		Str.36
23	Kompenzácia expozície		Str.35

# Ako používať ponuku


1. Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo PONUKA. V každom režime sa objaví ponuka.

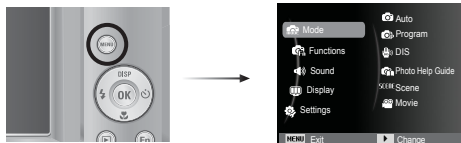

2. Na pohyb v ponukách použite tlačidlo pohybu nahor alebo nadol.

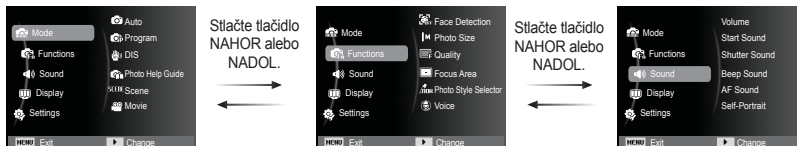

3. Na výber podponuky použite tlačidlo pohybu doľava alebo doprava.

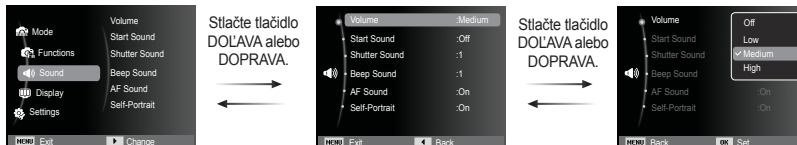

4. Vyberte si podponuku a kliknite na tlačidlo OK, aby ste si uložili nastavenia a vrátili sa na predchádzajúce okno.

# Spustenie režimu nahrávania






## Výber režimu

Požadovaný prevádzkový režim možno vybrať tlačidlom MENU umiestneným na zadnej strane fotoaparátu.



### ■ Ako používať tlačidlo MENU

1. Stlačte tlačidlo MENU a objaví sa ponuka znázornená vedľa.
2. Stlačením tlačidiel Nahor/Nadol si vyberte ponuku [Mode] (Režim) a stlačte tlačidlo doprava.
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol si vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo OK.

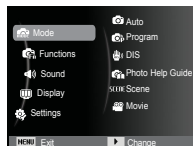

## Ako používať režim Auto (📷)

Tento režim vyberte, ak chcete fotografovať rýchlo a jednoducho s minimálnymi zásahmi používateľa.

1. Vložte batérie (str. 14). Pri vkladaní batérií dávajte pozor na polaritu (+/-).
2. Vložte pamäťovú kartu (str. 14). Pretože tento fotoaparát má internú pamäť s veľkosťou 11MB, nie je nutné vložiť pamäťovú kartu. Ak nie je vložená pamäťová karta, snímka bude uložená do internej pamäte. Ak je vložená pamäťová karta, snímka bude uložená na pamäťovú kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
4. Stlačením tlačidla zapnutia fotoaparát zapnete.
5. Stlačením tlačidla MENU vyberte režim Auto.
6. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.
7. Stlačením spúšte zachyťte snímku.



- Ak rámček automatického zaostrenia zmení po polovičnom stlačení tlačidla spúšte farbu na červenú, znamená to, že fotoaparát nemôže zaostriť na subjekt. V takom prípade nedokáže fotoaparát zachytiť obrázok jasne.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektiv alebo blesk.

# Spustenie režimu nahrávania

## Ako používať režim Program ( )

Týmto automatickým režimom sa nakonfiguruje fotoaparát na optimálne nastavenie. Všetky funkcie (okrem hodnoty clony a rýchlosti uzávierky) sa dajú nakonfigurovať ručne.

1. Stlačením tlačidla MENU vyberte režim Program (str. 20).
2. Stlačením tlačidla Ponuka si nastavíte rozšírené funkcie.



Podponuky pre funkcie sú nasledovné:

Popis	Strana	Popis	Strana
EV	Str.35	Metering (Meranie)	Str.40
White Balance (Vyváženie bielej)	Str.36	Drive (Opakované snímánie)	Str.41
ISO	Str.37	Focus Area (Oblasť zaostrenia)	Str.41
Face Detection (Opis funkcií)	Str.37	Photo Style Selector (Výber štýlu fotografie)	Str.42
Photo size (veľkosť fotografie) / Movie size (veľkosť film)	Str.39	Image Adjust (Úprava obrazu)	Str.43
Quality(Kvalita)/ Frame rate (Rýchlosť snímkovania)	Str.40	Voice(Hlas)	Str.44



## Ako používať režim DIS ( )

Režim digitálnej stabilizácie obrazu (DIS, Digital Image Stabilisation)  
Tento režim redukuje efekt trasenia fotoaparátu a pomáha získať dobre exponovanú snímku aj pri tmavšom okolí.

1. Stlačením tlačidla MENU vyberte režim DIS. (str. 20)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.
3. Stlačením tlačidla spúšte zachyťte snímku.




### ■ Na čo treba dávať pozor pri používaní režimu DIS

1. Digitálne priblíženie v režime DIS nefunguje.
2. Ak sú svetelné podmienky jasnejšie ako žiarivkové svetlo, režim DIS sa neaktivuje.
3. Ak sú svetelné podmienky tmavšie ako žiarivkové svetlo, zobrazí sa indikátor upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (  ). Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nefotografujte v momente, kedy je tento indikátor (  ) zobrazený.
4. Ak sa subjekt pohybuje, výsledná zachytená snímka bude rozmazaná.
5. Pretože režim DIS využíva digitálny procesor fotoaparátu, spracovanie snímok zachytených v režime DIS môže trvať dlhšie.

## Spustenie režimu nahrávania

## Používanie režimu filmového sprievodcu ( )

Pomáha používateľovi sa naučiť správnu metódu filmovania, ktorá obsahuje riešenia potenciálnych problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas filmovania a umožňuje používateľovi cvičiť filmovanie

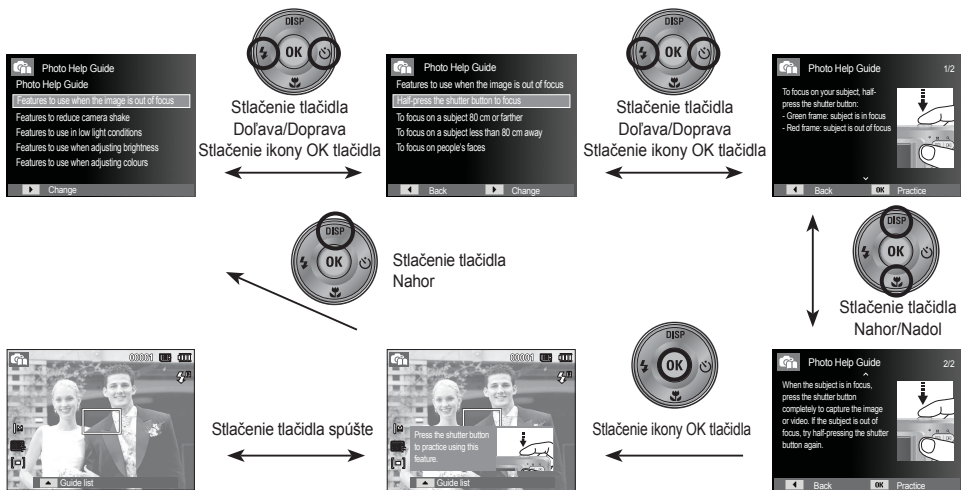

[ Funkcia, ktorá sa dá použiť pri náročnom zaostrovaní ]

# Spustenie režimu nahrávania













## Ako používať režimy Scéna ( )

Pomocou ponuky jednoducho nastavíte optimálne nastavenia pre rozličné snímané situácie.

1. Stlačením tlačidla MENU vyberte režim Scéna (str. 20).
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.
3. Stlačením spúšte zachyťte snímku.



Režimy scény sú nasledujúce.

- |                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| [Beauty Shot] (Zachytenie krásy) | (  ) | : Vytvorenie snímky osoby s odstránením chýb pleti                                 |
| [Night] (Noc)                    | (  ) | : Použite v prípade, že chcete snímať fotografie v noci alebo v tmavšom prostredí. |
| [Portrait] (Portrét)             | (  ) | : Ak chcete nasnímať jednu osobu.  |
| [Children] (Deti)                | (  ) | : Služi na zachytenie rýchlo sa pohybujúcich objektov, napríklad detí.             |
| [Landscape] (Krajina)            | (  ) | : Služi na snímame vzdialenej scenérie.  |
| [Close Up] (Zblízka)             | (  ) | : Snímame malých objektov, ako napríklad rastlín a hmyzu zblízka.                  |
| [Text](Text)                     | (  ) | : Tento režim použite pri snímaní dokumentu.                                       |
| [Sunset](Západ slnka)            | (  ) | : Na snímame západu slnka.   |
| [Dawn] (Úsvit)                   | (  ) | : Scény pri svitaní.   |
| [Backlight] (Svetlo pozadia)     | (  ) | : Portrét bez tieňov spôsobených svetlom pozadia.                                  |
| [Firework] (Ohňostroj)           | (  ) | : Ohňostrojové scény.  |
| [Beach & Snow] (Pláž a sneh)     | (  ) | : Pri scénach s oceánom, jazerom, plážou a snehom.                                 |



## Spustenie režimu nahrávania

### Ako používať režim Filmový klip ( )

Filmový klip je možné nahrávať tak dlho, aký dostupný čas umožňuje pamäťová karta.

1. Stlačením tlačidla MENU vyberte režim Filmový klip. (Na displeji LCD sa zobrazí ikona režimu Filmový klip a čas nahrávania, ktorý je k dispozícii.)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.
3. Stlačte tlačidlo spúšte. Filmový klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále, aj keď je tlačidlo spúšte uvoľnené. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.



※ Veľkosť a typ snímky sú nasledujúce.

- Veľkosť snímky : 640x480, 320x240 (zvoliteľné)
- typ súboru filmového klipu : AVI (MJPEG)
- Obnovovací kmitočet : 30FPS, 15FPS (zvoliteľné)

### Nahrávanie filmového klipu bez zvuku

Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.

Kroky 1 až 3 sú rovnaké ako pri režime FILMOVÝ KLIP.

4. Stlačte tlačidlo ponuky.
5. Stlačením tlačidiel Nahor/Nadol si vyberte ponuku [Functions] (Funkcie) a stlačte tlačidlo doprava.



6. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol si vyberte ponuku [Voice] (Hlas) a stlačte tlačidlo OK.
7. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte ponuku [Off] (Vypnuté).
8. Stlačte tlačidlo OK. Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.  
※ Ďalšie podrobnosti nájdete na str. 45.

### Pozastavenie počas nahrávania filmového klipu (postupné nahrávanie)

Tento fotoaparát umožňuje pri nahrávaní filmového klipu dočasne zastaviť nahrávanie počas neželaných scén. Pomocou tejto funkcie môžete nahrat do filmového klipu svoje obľúbené scény bez toho, aby sa vytvárali viaceré filmové klipy.

#### ■ Používanie postupného nahrávania

Kroky od 1-2 sú rovnaké ako pre režim FILMOVÝ KLIP.


3. Tlačidlom spúšte zaznamenáte filmové klipy, ak je dostupný čas zaznamenávania. Filmové klipy budú nahrávané stále, aj keď je tlačidlo spúšte uvoľnené.
4. Stlačením tlačidla OK nahrávanie dočasne zastavíte.
5. V nahrávaní pokračujte opätovným stlačením tlačidla OK.
6. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.




## Na čo treba myslieť pri fotografovaní

- Stlačenie tlačidla spúšte do polovice.

Jemným stlačením tlačidla spúšte potvrdíte zaostrenie a nabíjanie batérie blesku. Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímate fotografiu.



[Jemné stlačenie tlačidla spúšte]



[Úplné stlačenie tlačidla spúšte]

- Dostupná kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania a nastavení fotoaparátu.
- Ak je pri horších svetelných podmienkach vybraný režim vypnutého blesku, pomalej synchronizácie alebo režim DIS, na displeji LCD sa môže objaviť ikona upozornenia na trasenie fotoaparátu (📵). V takom prípade použite statív, oprite fotoaparát o pevný povrch alebo zmeňte do režimu fotografovania s bleskom.
- Snímanie proti svetlu: Nesnímajte fotografie priamo proti slnku. Ak to urobíte, môže tým obraz stmavnúť. Ak chcete snímať fotografiou proti svetlu, použite režim [Backlight] (Svetlo pozadia) v režime snímania scény (pozrite str. 23), doplnujúci blesk (pozrite str. 31), bodové meranie expozície (pozrite str. 40) alebo kompenzáciu expozície (pozrite str. 35).
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
- Naaranžujte snímku pomocou displeja LCD.

- Za určitých podmienok nemusí systém automatického zaostrenia fungovať podľa očakávania.

- pri fotografovaní objektu s malým kontrastom,
- ak ide o subjekt s vysokým odrazom alebo leskom;
- ak sa subjekt pohybuje vysokou rýchlosťou,
- Na mieste, kde je silné odrážané svetlo alebo veľmi jasné pozadie,
- Ak má subjekt na sebe len vodorovné čiary alebo je veľmi úzky (napríklad tyč alebo stožiar),
- Ak je okolie tmavé.

## Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu

Funkciu režimu nahrávania je možné nastaviť pomocou tlačidiel fotoaparátu.

### Tlačidlo ZAPNÚŤ

Používa sa na zapnutie a vypnutie fotoaparátu.

Z dôvodu úspory energie batérie sa po určitom čase bez vykonania nejakej činnosti fotoaparát automaticky vypne. Informácie o funkcii automatického vypnutia nájdete na strane 51.



### Tlačidlo spúšte

Používa sa na nasnímanie fotografie alebo na nahrávanie hlasu v režime SNÍMANIE.

- V režime FILMOVÝ KLIP

Úplným stlačením tlačidla spúšte sa začne nahrávanie filmového klipu. Stlačte raz tlačidlo spúšte, filmový klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.



- V režime STATICKÁ SNÍMKA:

Polovičné stlačenie tlačidla spúšte aktivuje automatické zaostrenie a kontrolu stavu blesku. Úplným stlačením tlačidla spúšte sa zachytí a uloží snímka. Ak vyberiete nahrávanie hlasovej poznámky, nahrávanie sa začne po uložení obrazových údajov fotoaparátom.

## Tlačidlo PRIBLIŽENIE

Ak nie je zobrazená ponuka, toto tlačidlo funguje ako tlačidlo OPTICKÉHO alebo DIGITÁLNEHO PRIBLIŽENIA.

Tento fotoaparát je vybavený funkciami 3-násobného optického priblíženia a 3-násobného digitálneho priblíženia. Pomocou obidvoch je možné dosiahnuť pomer priblíženia 9x.



### ■ Priblíženie TELE (teleobjektív)

Optické priblíženie TELEOBJEKTÍV : Stlačte tlačidlo ZOOM T.

Tým priblížite subjekt, t.j. subjekt sa bude zdať bližší.


Digitálne priblíženie TELEOBJEKTÍV : Ak je vybrané maximálne optické priblíženie (3x), stlačením tlačidla PRIBLIŽENIE T sa aktivuje softvér digitálneho priblíženia. Uvoľnením tlačidla PRIBLIŽENIE TELEOBJEKTÍV sa zastaví digitálne priblíženie na požadovanom nastavení. Ak už je dosiahnuté maximálne digitálne priblíženie (3x), stlačenie tlačidla PRIBLIŽENIE TELEOBJEKTÍV nemá žiadny efekt.



[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]



[Priblíženie TELEOBJEKTÍV]



[Digitálne priblíženie 3,0x]

# Tlačidlo PŘIBLÍŽENÍ

## ■ ŠIROKOUHLÉ přiblížení

Optické přiblížení ŠIROKOUHLÉ : Stlačení tlačidla ZOOM W.



Tým vzdálenější subjekt, t.j. subjekt se bude zdať vzdálenější. Súvislým stlačením tlačidla PŘIBLÍŽENÍ ŠIROKOUHLÉ nastavíte fotoaparát na minimálne nastavenie priblíženia, tzn. subjekt sa bude zdať najvzdialenejší.



[Přiblížení  
TELEOBJEKTÍV]



[Optické přiblížení 2x]



[Přiblížení ŠIROKOUHLÉ]

Digitálne přiblížení ŠIROKOUHLÉ : Ak je v činnosti digitálne přiblížení, stlačením tlačidla ZOOM W sa v krokoch zmenšuje digitálne přiblížení. Uvoľnenie tlačidla PŘIBLÍŽENÍ ŠIROKOUHLÉ zastaví digitálne přiblížení. Stlačením tlačidla PŘIBLÍŽENÍ ŠIROKOUHLÉ sa zmenšuje digitálne přiblížení, a potom sa pokračuje zmenšením optického přiblíženia, kým sa nedosiahne minimálne nastavenie.

Optické přiblížení



Digitálne přiblížení



[Digitálne přiblížení 3,0x]



[Přiblížení TELEOBJEKTÍV]




[Přiblížení ŠIROKOUHLÉ]



- Spracovanie snímkov zachytených pomocou digitálneho priblíženia môže trvať o niečo dlhšie. Vyhraďte teda na to viac času.
- Ak sa počas snímania filmového klipu stlačia tlačidlá priblíženia, zvuk nebude nahratý.
- Pri použití digitálneho klipu si môžete všimnúť zníženie kvality snímky.
- Ak chcete vidieť jasnejšiu snímku s digitálnym priblížením, stlačte v maximálnej polohe optického priblíženia do polovice tlačidlo spúšte, potom znova stlačte tlačidlo PŘIBLÍŽENÍ TELEOBJEKTÍV.
- Digitálne priblíženie nie je možné aktivovať v niektorých režimoch scény (noc, deti, text, zblízka, ohňostroj), v režime DIS, v režime filmového klipu a režime zisťovania tváre.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu, aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkčnosti fotoaparátu. Ak je snímka tmavá, vypnite fotoaparát a znova ho zapnite, aby sa upravila poloha objektívu.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu, inak môže dôjsť k nefunkčnosti fotoaparátu.
- Keď je fotoaparát zapnutý, nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu, inak môže dôjsť k stmavnutiu snímky a k jej nejasnosti.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu, keď pracujete s tlačidlom priblíženia.

## Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor

Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Nahor funguje ako tlačidlo smeru. V režime nahrávania alebo prehrávania stlačením tohto tlačidla zobrazíte informácie o snímke.

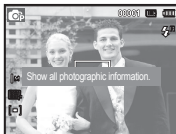

[ Filmovacia obrazovka ]



[ Informačná obrazovka ]

## Tlačidlo Makro (🌱) / Nadol

Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Nadol funguje ako tlačidlo smeru. Ak ponuka nie je zobrazená, môžete tlačidlo MAKRO (🌱) / NADOL použiť na zacytenie makro snímok. Rozsahy vzdialenosti sú uvedené ďalej. Stlačte tlačidlo Makro, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor požadovaného režimu makra.



[Autom. zaostrenie]



[Makro (🌱)]





[Auto makro (🌱)]

## Tlačidlo Makro ( ) / Nadol

- Typy režimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia  
(W: širokouhlé, T: teleobjektív) (jednotka: cm)

Režim	Auto (  )	
Typ zaostrenia	Auto makro (  )	Normálne
Rozsah zaostrenia	W : 10 ~ Donekonečna T : 50 ~ Donekonečna	W : 80 ~ Donekonečna T : 80 ~ Donekonečna


















Režim	Program (  )	
Typ zaostrenia	Makro (  )	Normálne
Rozsah zaostrenia	W : 10 ~ 80 T : 50 ~ 80	W : 80 ~ Donekonečna T : 80 ~ Donekonečna

Režim	Režim DIS (  )	
Typ zaostrenia	Auto makro (  )	Normálne
Rozsah zaostrenia	W : 10 ~ Donekonečna T : 50 ~ Donekonečna	W : 80 ~ Donekonečna T : 80 ~ Donekonečna



- Keď je vybraný režim makra, dávajte obzvlášť pozor na destabilizáciu fotoaparátu.
- Keď snímate obrázok vo vzdialenosti do 40cm (širokouhlé priblíženie) alebo 50 cm (priblíženie tele) v režime makro, vyberte režim vypnutého blesku.

- Dostupné spôsoby zaostrenia, podľa režimu nahrávania  
(o : Zvoliteľné, ∞ : rozsah zaostrenia nekonečno)

Režim	Auto makro	Makro	Normálne
	o		o
		o	o
	o		o
		o	o
		o	o
Režim	SCENE		
	Auto makro	Makro	Normálne
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

## Zámok zaostrenia

Ak chcete zaostriť na subjekt, ktorý nie je v strede snímky, použite funkciu zámku zaostrenia.

### ■ Používanie zámku zaostrenia

1. Skontrolujte, či je subjekt v strede rámcika automatického zaostrenia.
2. Stlačte do polovice tlačidlo spúšte. Keď sa nazeleno rozsvieti rámcik automatického zaostrenia, znamená to, že fotoaparát je zaostrený na subjekt. Ak nechcete nasnímať neželaný obrázok, dajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo spúšte úplne.
3. Držte do polovice stlačené tlačidlo spúšte, namierte fotoaparát tak, aby bola snímka naaranžovaná podľa potreby, potom úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímate obrázok. Ak zdvihnete svoj prst z tlačidla spúšte, funkcia zámku zaostrenia bude zrušená.



1. Snímka, ktorá má byť zachytená.



2. Stlačte do polovice tlačidlo spúšte a zaostrite na subjekt.




3. Naaranžujte snímku a úplne stlačte tlačidlo spúšte.

## Tlačidlo Blesk ( ) / Doľava

Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením tlačidla DOLAVA presuniete kurzor na ľavú kartu.

Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo DOLAVA funguje ako tlačidlo BLESK (  ).

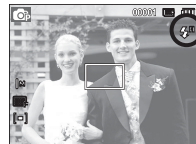

[Výber režimu autom. blesku]

### ■ Výber režimu blesku

1. Stlačením tlačidla PONUKA si vyberte režim NAHRÁVANIE, a to okrem režimu Filmový klip alebo režimu DIS. (str. 20)
2. Stlačte tlačidlo Blesk, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor požadovaného režimu blesku.
3. Na displeji LCD bude zobrazený indikátor režimu blesku. Použite správny blesk, ktorý zodpovedá okolitému prostrediu.

### ■ Rozsah blesku

(jednotka: m)









ISO	Normálne		Macro		Auto Makro	
	ŠIROKOUHLÉ	TELEOBJEKTÍV	ŠIROKOUHLÉ	TELEOBJEKTÍV	ŠIROKOUHLÉ	TELEOBJEKTÍV
AUTO	0,8 ~ 3,75	0,8 ~ 2,0	0,2 ~ 0,8	0,5 ~ 0,8	0,2 ~ 3,75	0,5 ~ 2,0

## Tlačidlo Blesk ( ) / Doľava



- Ak po výbere blesku stlačíte tlačidlo uzávierky, blysne prvý blesk, aby skontroloval stav snímania (dosah blesku a pomer výkonu blesku). Nehýbte fotoaparátom, kým sa blesk nerozsvieti druhýkrát.
- Časté používanie blesku skracuje životnosť batérie.
- Za normálnych prevádzkových podmienok je čas nabíjania blesku zvyčajne najviac 4 sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná, čas nabíjania sa môže predĺžiť.
- V režime DIS, režimoch scény [Landscape] (Krajina), [Close up] (Zblízka), [Text] (Text), [Sunset] (Západ slnka), [Dawn] (Úsvit), [Firework] (Ohňostroj) a v režime Filmový klip funkcia blesku nie je aktívna.
- Fotografie snímajte v dosahu blesku.
- Ak je subjekt príliš blízko alebo je vysoko reflexný, kvalita snímky nie je zaručená.
- Pri snímaní fotografií za sťažených svetelných podmienok s bleskom sa môže v zachytenom snímku objaviť biela škvrna. Škvrna je spôsobená odrazom svetla blesku od častíc poletujúcich v ovzduší.

### ■ Indikátor režimu blesku

Pictogram	Režim blesku	Popis
	Automatický blesk	Ak je subjekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk fotoaparátu funguje automaticky.
	Automatický s redukciou efektu červených očí	Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk fotoaparátu funguje automaticky, a redukuje efekt červených očí pomocou funkcie redukcie efektu červených očí.
	Doplňujúci blesk	Blesk osvetľuje nezávisle od svetla, ktoré je k dispozícii. Intenzita blesku bude ovládaná v závislosti od smerodajných podmienok.
	Pomalá synchronizácia	Blesk funguje s malou rýchlosťou uzávierky, aby sa dosiahla vyvážená správna expozícia. Pri zlých svetelných podmienkach sa na displeji LCD fotoaparátu zobrazí ikona destabilizácie obrazu (  ).
	Redukcia efektu červených očí	Keď sa zistí snímka s „efektom červených očí“, týmto režimom sa tento efekt automaticky redukuje.
	Blesk vypnutý	Blesk sa nepoužíva. Tento režim vyberte vtedy, ak zachytávate snímky na mieste alebo v situácii, ktoré neumožňujú použitie blesku. Keď snímate obrázok pri zhoršených svetelných podmienkach, na displeji LCD sa objaví indikátor upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (  ). Pri tejto funkcii odporúčame použiť statív.



## Tlačidlo Blesk (⚡) / Doľava

- Dostupný režim blesku, podľa režimu nahrávania  
(o : je možné vybrať)

Režim	⚡ <sup>A</sup>	👁	⚡	⚡ <sup>S</sup>	👁	🚫
📷	o	o			o	o
📷	o	o	o	o	o	o
👋						o
📷	o	o	o	o	o	o
📷						o
Režim	SCENE					
	⚡ <sup>A</sup>	👁	⚡	⚡ <sup>S</sup>	👁	🚫
📷		o			o	o
📷				o	o	o
📷		o			o	o
📷		o				o
📷						o
📷						o
📷						o
📷						o
📷						o
📷						o
📷						o
📷			o			
📷						o
📷	o					

## Tlačidlo Samospúšť (⌚) / Doprava

Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením tlačidla DOPRAVA presuniete kurzor na pravú kartu.


Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo DOPRAVA funguje ako tlačidlo Samospúšť (⌚). Táto funkcia sa používa v prípade, že chcete byť na snímke aj samotný fotograf.



- Ak počas činnosti časovača stlačíte tlačidlo časovača, funkcia časovača bude zrušená.
- Ak chcete zabrániť destabilizácii, použite statív.
- V režime Filmový klip funguje len 10-sekundová samospúšť.

## Tlačidlo Samospúšť ( ) / Doprava





### ■ Výber časovača

1. Vyberte režim Nahrávanie, okrem režimu Nahrávanie hlasu. (str. 20)
2. Stlačte tlačidlo SAMOSPÚŠŤ/ DOPRAVA (  ), kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor požadovaného režimu. Na displeji LCD sa objaví ikona 10-sekundového, 2-sekundového alebo dvojitého časovača.
3. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, snímka bude zachytená po uplynutí určeného času.



[Výber 10-sekundovej samospúšte]

### ■ Indikátor režimu samospúšte

Ikona	Režim	Popis
	10-sekundová samospúšť	Stlačením tlačidla spúšte bude snímka zachytená po 10-sekundovom intervale.
	2-sekundová samospúšť	Stlačením tlačidla spúšte bude snímka zachytená po 2-sekundovom intervale.
	Dvojitá samospúšť	Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ďalších 2 sekundách bude nasnímaný druhý obrázok. Ak používate blesk, 2-sekundový časovač môže byť oneskorený v závislosti od doby nabíjania blesku.
	Časovač pohybu	Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6 sekundách po stlačení tlačidla spúšte a snímka sa nasníma po zastavení pohybu.

### ■ Časovač pohybu

Pohyb	Ikona a kontrolka časovača
Stlačenie tlačidla uzávierky po nastavení časovača pohybu	Blikanie (1 sekundový interval)
Zaznamenávanie pohybu objektu	Blikanie (0,25 sekundový interval)
Nezaznamenáva sa pohyb	Zapnite a snímka sa po 2 sekundách nasníma.

### ■ Priebeh časovača pohybu je nasledovný. (S výnimkou režimu filmového klipu)

Zvolenie časovača pohybu → Stisnutie tlačidla Spúšte → Potvrdenie kompozície (do 6 s)<sup>\*1</sup> → Spustenie detekcie (Úplne zamávajte rukou)<sup>\*2</sup> → Zastavenie detekcie (nehýbte sa) → Nasnímanie snímky (po 2 sekundách)

<sup>\*1</sup>: Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6 sekundách od stlačenia tlačidla spúšte, takže potvrdíte kompozíciu v rámci 6 sekúnd.

<sup>\*2</sup>: Úplne pohnite telom alebo rukami.



Časovač pohybu nemusí fungovať v nasledujúcich prípadoch.


- Ohnisková vzdialenosť je väčšia ako 3 m.
- Expozícia je príliš svetlá alebo tmavá
- V podmienkach so zadným svetlom.
- Pohyb nie je významný
- Pohyb sa zaznamenáva mimo stredovej oblasti (50%) senzora, kde sa pohyb rozpoznáva.
- Ak fotoaparát nezaznamená v rámci 30 sekúnd žiadny pohyb alebo fotoaparát nezaznamená zastavenie pohybu po jeho zaznamenaní

Rozsah zaznamenania časovača pohybu




## Tlačidlo PONUKA

- Keď stlačíte tlačidlo PONUKA, na displeji LCD sa objaví ponuka príslušného režimu fotoaparátu. Opätovným stlačením vrátite displej LCD do prvotného zobrazenia.
- Voľba ponuky môže byť zobrazená, keď sú zvolené nasledovné : režim FILMOVÝ KLIP a OBRÁZOK. Ak je vybraná funkcia nahrávania hlasu, k dispozícii nie je žiadna ponuka.

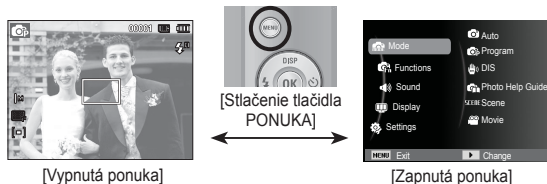


## Tlačidlo OK

- Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, toto tlačidlo sa používa na presun kurzora do podponuky alebo na potvrdenie údajov.

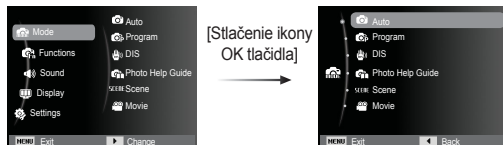

## Funkcie (Fn)

Použitím ponuky, ktorá zapína funkcie alebo tlačidlo Fn, vyvoláte nasledovné ponuky:

Režim	Ponuka	Dostupný režim	Strana
 (Funkcie)	EV		Str.35
	White Balance (Výváženie bielej)		Str.36
	ISO		Str.37
	Face Detection (Opis funkcie)		Str.37
	Face Tone (Tón tváre)		Str.39
	Face Retouch (Retušovanie tváre)		Str.39
	Photo size (veľkosť fotografie) / Movie size (veľkosť film)		Str.39
	Quality(Kvalita)/ Frame rate (Rýchlosť snímokovania)		Str.40
	Metering (Meranie)		Str.40
	Drive (Opakované snímání)		Str.41
	Focus Area (Oblasť zaostrenia)		Str.41
	Photo Style Selector (Výber štýlu fotografie)		Str.42
	Image Adjust (Úprava obrazu)		Str.43
	Voice (Hlas)		Str.44


# Funkcie (Fn)

## Ako zapnúť funkcie pomocou tlačidla PONOuka


1. Stlačte tlačidlo MENU v niektorom z dostupných režimov.
2. Stlačením tlačidiel Nahor/Nadol si vyberte ponuku [Functions] (Funkcie) a stlačte tlačidlo Doprava/OK.



3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol si vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo OK.

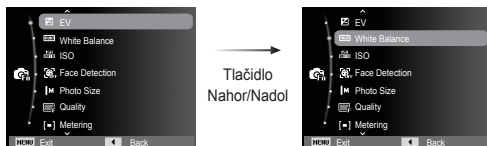

4. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte požadovanú ponuku, potom stlačte tlačidlo OK.

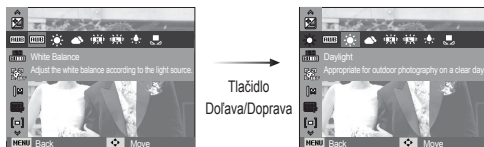


Tlačidlo Fn na zadnej strane fotoaparátu použite na vyvolanie ponúk, ktoré rýchlejšie zapínajú často používané funkcie.

## Kompenzácia expozície

Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v závislosti od okolitých svetelných podmienok. Hodnotu expozície si možno vybrať aj pomocou ponuky [EV].

### ■ Kompenzácia expozície

1. Možnosť [EV] (EV) si vyberte kliknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z ponuky Funkcie.
2. Pomocou tlačidla DOĽAVA a DOPRAVA nastavte požadovaný faktor kompenzácie expozície.
3. Stlačte tlačidlo OK. Nastavená hodnota sa uloží a zatvorí sa režim nastavenia kompenzácie expozície. Ak zmeníte hodnotu expozície, v ľavej časti LCD displeja bude zobrazený indikátor expozície (EV).

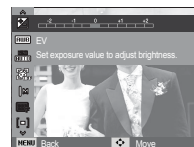









※ Záporné hodnoty kompenzácie expozície znižujú expozíciu. Všimnite si, že kladná hodnota kompenzácie expozície zvyšuje expozíciu, displej LCD môže byť biely, alebo nebude možné nasnímať dobré obrázky.
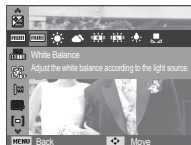
## Funkcie ( )

### Vyváženie bielej


Ovládanie vyváženia bielej farby umožňuje upraviť farby tak, aby sa zdali prirodzenejšími.



Režim	Pictogram	Popis
Auto WB (Autom. Čiernobiele)		Fotoaparát automaticky vyberie príslušné nastavenie vyváženia bielej farby v závislosti od smerodajný svetelných podmienok.
Daylight (Denné svetlo)		Na snímame fotografií vonku.
Cloudy (Zamračené)		Na snímame fotografií pri zamračenom počasi.
Fluorescent_H (Žiarivkové svetlo h)		Na snímame pri osvetlení trojcestnými žiarivkami typu denného svetla.
Fluorescent_L (Žiarivkové svetlo l)		Snímame pri žiarivkách s bielym svetlom.
Tungsten (Žiarovka)		Na snímame pri žiarovkovom osvetlení (štandardné žiarovky).
Custom Set (Vlastné nastavenie)		Umožňuje používateľovi nastaviť vyváženie bielej v závislosti od podmienok snímania.

※ Rozdielne svetelné podmienky môžu spôsobiť rôzne farebné odtiene na snímkach.

- Použitie vlastného vyváženia bielej  
Nastavenia vyváženia bielej sa môžu líšiť v závislosti od snímaného prostredia. Vlastným nastavením vyváženia bielej farby môžete vybrať najvhodnejšie nastavenie pre konkrétne okolie.

1. V ponuke White Balance vyberte ponuku CUSTOM ().  
Pred fotoaparát umiestnite hárok bieleho papiera tak, aby sa na displeji LCD zobrazovala len biela farba.
2. Tlačidlo OK : slúži na výber predchádzajúcej vlastnej hodnoty vyváženia bielej.



Tlačidlo spúšte : ukladá nové nastavenie vyváženia bielej.

- Vlastná hodnota vyváženia bielej farby bude použitá počiatočnou nasledujúcou snímkou.
- Používateľom nastavená hodnota vyváženia bielej farby bude v platnosti, až kým nebude nahradená inou.

## Funkcie ( )

### ISO


Pri snímaní obrázkov môžete zvoliť citlivosť ISO. Rýchlosť alebo špecifická citlivosť na svetlo fotoaparátu je udaná v číslach ISO.

[Auto]: Citlivosť fotoaparátu sa mení automaticky podľa určitých premenných, napr. podľa svetelnosti alebo jasú subjektu.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :


Zvýšením citlivosti ISO môžete zvýšiť rýchlosť uzávierky, ak je prítomné rovnaké množstvo svetla. Snímka však môže byť nasýtená vysokým jasom. Čím je hodnota ISO vyššia, tým je vyššia citlivosť fotoaparátu na svetlo – zväčšuje sa tým teda schopnosť zachytávať snímky pri slabšom osvetlení. V snímke sa však so zvyšovaním hodnoty ISO zvyšuje úroveň šumu, snímka sa potom zdá byť zrnitejšou.

- ※ Keď sa nastaví [Motion Capture] (Zachytenie pohybu), rýchlosť ISO sa nastaví na AUTO.
- ※ Ponuka [ISO] je zapnutá len v režime [Program] alebo [Photo Help Guide] (Návod na fotografovanie).

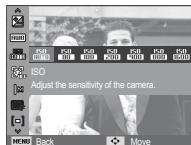

### Zaznamenanie tváre

Ak použijete možnosti zisťovania tváre, váš fotoaparát môže zisťovať ľudskú tvár. Pri zaostrovaní ľudskej tváre sa tiež nastavuje aj jas tváre. Pomocou autoportrétu môžete taktiež nasnímať výrazy tváre.

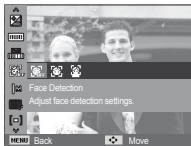

[Off] (Vyp.)

[Normal] (Normálna)

: Rozpoznanie tváre nie je aktívne.

: Tento režim automaticky rozoznáva polohu tváre subjektu a potom nastavuje zaostrenie a expozíciu. Tento režim vyberte, ak chcete rýchlo a jednoducho fotografovať tvár.

[Self-Portrait] (Autoportrét) : Keď snímáte obrázky seba, oblasť vašej tváre sa zaznamená automaticky, aby ste mohli obrázky seba nasnímať jednoduchšie a rýchlejšie.

#### ■ Normal (Normálna)

※ Na výber sú tieto režimy: Auto, Program, DIS, Photo Help Guide (Návod na fotografovanie), Beauty Shot (Zachytenie krásy), Portrait (Portrét), Children (deti), Beach & Snow (pláž a sneh)

1. Veľkosť a umiestnenie rámčeka automatického zaostrenia sa nastaví automaticky podľa tváre subjektu.



2. Stlačte do polovice tlačidlo spúšte. Keď sa zaostrenie aktivuje, farba rámčeka zaostrenia sa zmení na zelenú.



3. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu.

## Funkcie ( )



- Táto funkcia dokáže rozpoznať najviac 10 osôb.
- Keď fotoaparát rozozná viac ľudí súčasne, zaostrí na najbližšiu osobu.
- Digitálne priblíženie sa v tomto režime neaktivuje.
- Keď fotoaparát zistí cieľovú tvár, zobrazí sa cez ňu biely rámček zaostrenia. Cez ostatné tváre sa zobrazí sivý rámček zaostrenia. Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa zaostrí na tvár a zelený rámček zaostrenia zmení farbu na zelenú.
- Ak sa vyskytne pri zisťovaní tváre chyba, vráťte sa do režimu automatického zaostrenia.
- Za určitých podmienok táto funkcia nepracuje správne.
  - Ak osoba nosí tmavé okuliare, alebo je nejaká časť tváre skrytá.
  - Ak sa fotografovaná osoba nepozera do fotoaparátu.
  - Fotoaparát nezisťuje tvár, ak je jas príliš tmavý alebo príliš svetlý.
  - Ak je vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom príliš veľká.
- Maximálna dostupná vzdialenosť zaznamenania tváre je 2.5 m (Širokouhlo).
- Čím je bližšie subjekt, tým rýchlejšie môže fotoaparát rozpoznať subjekt.
- V režime [Beauty Shot] (Zachytenie krásy), [Portrait] (Portrét) a [Children] (Deti) je funkcia [Face Detection] (Zaznamenanie tváre) nastavená na predvolenú hodnotu.

### ■ Self-Portrait (Autoportrét)

※ Na výber sú tieto režimy: Auto, Program, DIS, Photo Help Guide (Návod na fotografovanie), Beauty Shot (Zachytenie krásy) Portrait (Portrét), Beach & Snow (pláž a sneh)

1. Pri samofilmovaní nastavte objektív fotoaparátu smerom k tvári objektu. Automaticky zaznamená tvár objektu a vydá navádzací zvuk.
2. Začnite filmovať stlačením tlačidla uzávierky.



- Keď nájdete tvár v strede obrazovky, opakovane bude vydávať rýchlejší zvuk na rozdiel od zvukov, ktoré sa vysielajú, keď tvár nie je v strede.
- Zvuk navádzania sa dá použiť pomocou zvuku v ponuke nastavení. (Pozrite str. 47)

## Funkcie ( )

### Tón tváre

Táto ponuka vám umožňuje ovládať tón vzhľadu v obrázkoch v režime zachytenia krásy. Čím vyššiu úroveň si vyberiete, tým jasnejší bude tón vzhľadu.


1. Možnosť [Face Tone] (Tón tváre) si vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte požadovaný tón tváre a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.



### Retušovanie tváre

Táto ponuka vám umožňuje, aby vzhľad vyzeral jasnejšie a krajšie pred nahrávaním v režime zachytenia krásy. Čím vyššiu úroveň si vyberiete, tým účinnejšie bude toto ovládanie.

1. Možnosť [Face Retouch] (Retušovanie tváre) si vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte požadované retušovanie tváre a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.

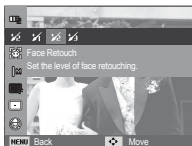

### Veľkosť snímky


Môžete vybrať veľkosť snímky v závislosti od použitia.

(jednotka: pixel)

Režim	Ikona	12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
		4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1920X 1080	1024X 768
Režim	Ikona	640				320			
		640X480				320X240			



[Režim FOTOGRAFIA]

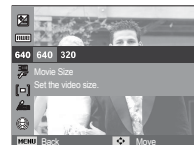

[Režim FILMOVÝ KLIP]








- Pri vyššom rozlíšení bude k dispozícii menej snímok, pretože snímky s vysokým rozlíšením vyžadujú viac pamäte.




## Funkcie ( )


### Kvalita/Rýchlosť snímkovania

Môžete vybrať pomer kompresie v závislosti od použitia zachytených snímkov. Vyšší pomer kompresie znamená nižšiu kvalitu snímky.

Režim	Režim FOTOGRAFIA			Režim FILMOVÝ KLIP	
Ikona					
Podponuka	Super Fine (Veľmi jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálna)	30FPS (30CPS)	15FPS (15CPS)
Formát súboru	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

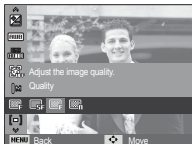

[Režim FOTOGRAFIA]

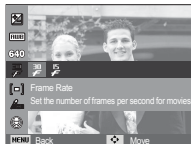

[Režim FILMOVÝ KLIP]




- Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule for Camera File).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG je kompresný štandard obrázkov vyvinutý spoločnosťou Joint Photographic Experts Group. Tento typ kompresie sa používa najčastejšie na kompresiu fotografií a obrázkov, pretože dokáže efektívnejšie komprimovať obrázky.


### Meranie

Ak nemôžete dosiahnuť vhodné podmienky expozície, môžete zmeniť spôsob merania expozície, aby bolo možné nasnímať jasnejšie obrázky.

#### [Multi](Viacnásobne) ( )

: Expozícia bude vypočítaná na základe priemeru svetla dostupného v oblasti snímky. Výpočet však bude smerom k stredu snímky skreslený. Toto nastavenie je vhodné pri štandardnom použití.

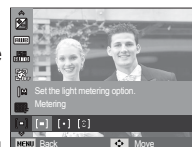

[Spot](Bodové) (  ) : Svetlo bude merané len v obdĺžnikovej oblasti v strede displeja LCD. To je vhodné v prípade, že je subjekt v strede exponovaný správne, bez ohľadu na zadné svetlo.

#### [Center-weighted](merané na stred) ( )

: Expozícia bude vypočítaná na základe priemeru svetla dostupného v oblasti snímky. Výpočet však bude smerom k stredu snímky skreslený. Vhodné pri snímaní obrázka malého objektu, napríklad rastliny alebo hmyzu.


※ Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepoužívajte bodové meranie expozície, pretože môže dôjsť k chybám v expozícii. Za týchto okolností je lepšie použiť kompenzáciu expozície.

## Funkcie ( )

### Opakované snímánie


Môžete vybrať režim súvislého snímáania, jednotlivu, zachytenie pohybu, a AEB (Auto Exposure Bracketing).

[Single](Jednotlivo) (  ): Snímánie len jedného obrázka.

[Continuous](Súvisle) (  ): Snímky budú zachytávané súvislo za sebou, až kým nebude tlačidlo spúšte uvoľnené.

[Motion Capture](Zachytenie pohybu) (  )


: Týmto režimom zachytíte súvislo 5 snímok za sekundu, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte. Po dokončení súvislého snímáania budú snímky uložené a na displeji LCD sa snímky prehrajú. Maximálny počet snímok je 30 a veľkosť snímky je pevne stanovená na VGA.

[AEB] (  )

: Nasnímajte tri obrázky v sérii pri rôznej expozícii: bežná expozícia (0,0 EV), krátka expozícia (-1/2 EV) a preexponovanie (+1/2 EV).





- Vysoké rozlíšenie a vysoká kvalita snímky predlžujú čas ukladania snímky, čím sa predlžuje doba čakania.
- Pokiaľ je [Súvislé], [Zachytenie pohybu], [AEB], blesk bude automaticky vypnutý.
- Ak je v pamäti miesto na menej ako 3 snímky, snímáanie funkciou AEB nie je k dispozícii.
- Ak je v pamäti miesto len na 30 snímok, snímáanie pohybu nie je k dispozícii.
- Pri snímaní funkciou AEB je lepšie používať statív, pretože čas na ukladanie každého súboru snímky je dlhší a mohlo by dôjsť k rozmazaniu spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.

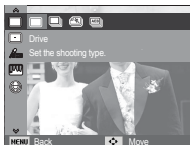


### Typ automatického zaostrenia

Môžete vybrať uprednostňovanú oblasť zaostrenia v závislosti od podmienok pri snímaní.

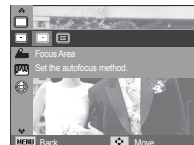

[Center AF](Autom. zaostrenie na stred) (  )

: Zaostrená bude obdĺžniková oblasť v strede displeja LCD

[Multi AF](Rozpoznanie tvare) (  )

: Tento fotoaparát vyberie všetky z dostupných bodov automatického zaostrenia z 9 bodov automatického zaostrenia.



[Center AF]  
(Viacnásobné autom.zaostrenie)




[Multi AF]  
(Rozpoznávanie tvare)

※ Keď fotoaparát zaostrí subjekt, rámček automatického zaostrenia sa zafarbí nazeleno. Keď fotoaparát nezaostří subjekt, rámček automatického zaostrenia sa zafarbí načerveno.







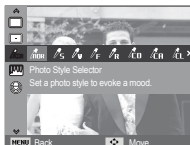



## Funkcie ( )

### Voľba fotogr. štýlu

Do obrázku môžete pridávať rozličné efekty bez software na editovanie obrázku.



1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte požadovaný režim, potom stlačte tlačidlo OK.
2. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.

Režim Style	Ikona	Opis
[Normal] (Normálny)		Nepoužíva sa žiadny efekt štýlu.
[Soft] (Mäkký)		Používa sa mäkký štýl.
[Vivid] (Intenzívny)		Používa sa intenzívny štýl.
[Forest] (Les)		Používa sa lesný štýl.
[Retro] (Retro)		Používa sa štýl retro sépia.
[Cool] (Studený)		Používa sa studený štýl.
[Calm] (Pokojný)		Používa sa pokojný štýl.
[Classic] (Klasický)		Používa sa čiernobiely efek
[Negative] (Negatív)		Používa sa efekt negatívu.
[Custom RGB] (Vlastné RGB)		Definujte tón RGB, aby ste si vytvorili váš vlastný štýl fotografií.

- Vlastná farba: Môžete zmeniť hodnoty R (červenej), G (zelenej) a B (modrej) farby obrázka.



- Tlačidlo Nahor/Nadol: Vyberá R, G, B.
- Tlačidlo Doľava/Doprava: Mení hodnoty.



## Funkcie ( )

### Úprava obrazu

#### ■ Kontrast

Môžete zmeniť kontrast snímkov.

1. Možnosť [Contrast] (Kontrast) si vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte kontrast.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.



#### ■ Ostrosť

Môžete nastaviť ostrosť obrázka, ktorý chcete nasnímať. Efekt ostroti nie je možné overiť na displeji LCD pred nasnímaním obrázka, pretože táto funkcia sa použije až vtedy, keď je snímka uložená v pamäti.



1. Možnosť [Sharpness] (Ostrosť) si vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte ostrosť.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.

#### ■ Sýtosť

Môžete zmeniť sýtosť snímkov.

1. Možnosť [Saturation] (Sýtosť) si vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte sýtosť.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.





## Funkcie ( )

### Hlasová poznámka

K uloženej snímke je možné pridať svoj hlas. (Max. 10 sek.)

- Ak je na displeji LCD zobrazený indikátor hlasovej poznámky, nastavenie je dokončené.
- Stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte fotografiu.  
Snímka sa uloží na pamäťovú kartu.

- Hlasová poznámka sa bude nahrávať po dobu desať sekúnd od momentu uloženia snímky. Ak počas nahrávania zvuku stlačíte tlačidlo spúšte, nahrávanie hlasovej poznámky sa zastaví.

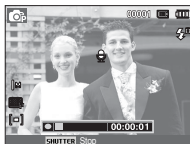
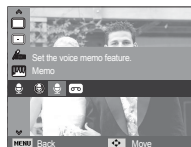


### Nahrávanie hlasu

Hlas je možné nahrávať tak dlho, ako to umožňuje čas, ktorý je k dispozícii (Max. 10 hodín).

Stlačením tlačidla spúšte nahrajte hlas.

- Stlačte raz tlačidlo spúšte, zvuk sa bude nahrávať po dobu, ktorá je k dispozícii (max. 10 hodín). Čas nahrávania bude zobrazený na displeji LCD. Zvuk bude nahrávaný stále, aj keď je tlačidlo spúšte uvoľnené.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.
- Typ súboru: \*.wav

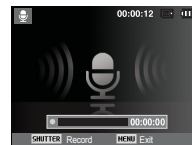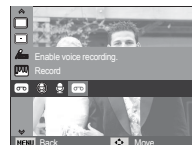

[Režim Nahrávanie hlasu]

## Funkcie ( )

### ■ Pozastavenie počas nahrávania hlasu

Pomocou tejto funkcie môžete nahráť obľúbené hlasové klipy do nahrávaného zvukového súboru bez toho, aby sa vytvorilo viacero súborov nahrávania zvuku.



[Režim Nahrávanie hlasu]


1. Stlačením tlačidla OK nahrávanie dočasne zastavíte.
2. V nahrávaní pokračujte opätovným stlačením tlačidla OK.
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.




- Na nahrávanie zvuku je najlepšia vzdialenosť 40 cm medzi vami a fotoaparátom (mikrofónom).
- Ak sa počas pozastaveného nahrávania hlasu fotoaparát vypne, nahrávanie hlasu bude zrušené.

## Nahrávanie filmového klipu bez zvuku

Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.

V režime Filmový klip vyberte ponuku [Voice] (Hlas). ( Na displeji LCD sa zobrazí ikona (  ). Stlačte tlačidlo spúšte, filmový klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá je na nahrávanie bez zvuku k dispozícii.

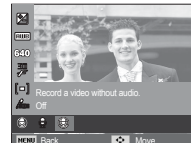

## Ponuka Zvuk

V tomto režime je možné nastaviť nastavenia zvuku. Ponuku Nastavenie je možné použiť vo všetkých režimoch fotoaparátu okrem režimu nahrávania hlasu.

■ Zvýraznené položky \* sú predvolené nastavenia.

※ Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.


## Zvuk ( )

### Hlasitosť

Môžete vybrať hlasitosť zvuku pri spustení, zvuku spúšte, zvuku upozornenia a zvuku automatického zaostrenia.

- Podponuka [Volume](Hlasitosť) :

[Off](Vyp.), [Low](Nízka),  
[Medium] (Stredná)\*,  
[High] (Vysoká)

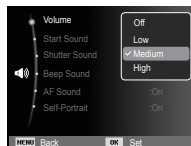

### Zvuk zapnutia

Môžete vybrať zvuk, ktorý sa aktivuje pri každom zapnutí fotoaparátu.

- Zvuk pri spustení : [Off] (Vyp.)\*,  
[1], [2], [3]



## Zvuk spúšte

Môžete vybrať zvuk spúšte.


- Zvuk spúšte : [Off] (Vyp.), [1]\*, [2], [3]



## Pípnutie

Ak nastavíte zvuk do polohy ON (ZAP.), zaznie pípnutie, keď sa stlačia tlačidlá, ktoré vám prezrádza stav prevádzky fotoaparátu.

- Podponuka [Pípnutie]: [Off] (Vyp.),  
[1]\*, [2], [3]

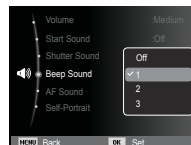

## Zvuk ( )

### Zvuk zaostrenia

Ak je zvuk automatického zaostrenia zapnutý, bude tento zvuk aktivovaný pred stlačením tlačidla spúšte, čím sa oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.


- Podponuka [Zvuk zaostrenia]: [Off] (Vyp.), [On] (Zap.)\*



### Autoportrét

Toto sa objaví, keď sa automaticky zistí poloha tváre subjektu pri snímaní autoportrétu.

- Samofilmovanie sa dá nastaviť pomocou tlačidiel [Off] (Vyp.) a [On] (Zap.)\*.

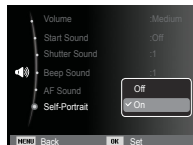

## Ponuka nastavenie

V tomto režime je možné nastaviť základné možnosti. Ponuku Nastavenie je možné použiť vo všetkých režimoch fotoaparátu okrem režimu nahrávania hlasu.

- Zvýraznené položky \* sú predvolené nastavenia.
- ※ Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

## Displej ( )

### Jazyk

Ide o výber jazyka, ktorý sa zobrazuje na displeji LCD. Aj po vytiahnutí a opätovnom vložení batérie bude nastavenie jazyka zachované.



### Opis funkcie

Môžete si vybrať, či sa v režime nahrávania zobrazí na okne opis funkcie.

- Podponuka Opis funkcie  
[Off] (Vypnuté) : Funkciu opisu funkcie nemožno aktivovať.
- [On]\* (Zapnuté) : Zobrazuje sa názov a opis možnosti.





## Displej ( )

### Obrázok pri spustení


Môžete vybrať obrázok, ktorý sa objaví na displeji LCD pri každom zapnutí fotoaparátu.

- Podponuky: [Off] (Vyp.)\*, [Logo] (Logo), [User Image] (Vlastný obrázok)

- Pri možnosti [Start Image] (Obr. pri spustení) použité na obrázok pri spustení uloženú snímku v ponuke [Resize] (Zmeniť veľkosť) v režime prehrávania.

- Snímka pri spustení nebude ponukou [Delete] (Odstrániť) alebo [Format] (Formátovať) odstránená.

- Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset] (Vynulovať).

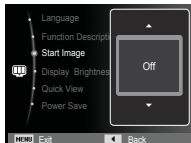

### Jasné zobrazenie

Môžete nastaviť jas displeja LCD.

- Podponuky: [Auto] (Autom.)\*, [Dark] (Tmavý) [Normal] (Normálny) [Bright] (Jasný)



### Rýchly náhľad

Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Rýchly náhľad, môžete práve zachytenú snímku zobraziť na displeji LCD po dobu, ktorá sa nastavuje v časti [Rýchly náhľad]. Funkcia Rýchly náhľad je k dispozícii len pri fotografiách.

- Podponuky

[Off] (Vyp.) : Funkciu Rýchly náhľad nie je možné aktivovať.

[0.5 sec] (0,5 sek.)\*, [1 sec] (1 sek.), [3 sec] (3 sek.): Zachytená snímka bude nákrátko zobrazená počas vybranej doby.



### ÚSPORA displeja

Ak nastavíte úsporný režim LCD [Power Save] (Úspora napájanie) na hodnotu On, a fotoaparát sa počas určeného času nepoužíva, displej LCD sa automaticky vypne.

- Podponuky

[Off] (Vyp.)\* : Displej LCD sa nevypína.

[On] (Zap.) : Ak sa fotoaparát počas určeného času (asi 30 sekúnd) nepoužíva, napájanie fotoaparátu bude automaticky nečinné (kontrolka stavu fotoaparátu bliká).



※ Ponuku [Power Save] (Úspora napájanie) Režimu prehrávania nemôžete vidieť.


# Nastavenia ( )

## Formátovanie pamäte

Používa sa na formátovanie pamäte. Ak spustíte funkciu formátovania pamäte, všetky snímky (vrátane chránených snímok) budú odstránené. Pred formátovaním pamäte skontrolujte, či ste prevzali do počítača všetky dôležité snímky.

### - Podponuky

[Yes] (Áno) : Zobrazí sa okienko pre potvrdenie výberu. Vyberte ponuku [Yes] (Áno). Objaví sa hlásenie [Formatting] (Formátovanie) a pamäť bude naformátovaná. Ak spustíte funkciu formátovania v režime prehrávania, objaví sa hlásenie [Format is completed] (Formát je dokončený).

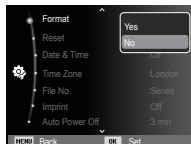

[No] (Nie)\* : Pamäť nebude naformátovaná.

- Dbajte na to, aby ste funkciu [Formatting] (Formátovať) spustili na nasledujúcich typoch pamäťových kariet.
  - Nová pamäťová karta alebo nenaformátovaná pamäťová karta
  - Pamäťová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznaný fotoaparátom, alebo súbor nasnímaný iným fotoaparátom.
  - Pamäťovú kartu formátujte vždy pomocou tohto fotoaparátu. Ak vložíte pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná inými fotoaparátmi, čítačkami pamäťových kariet alebo počítačmi, objaví sa hlásenie [Chyba karty].


## Inicializácia

Všetky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na predvolené hodnoty. Hodnoty dátumu, času, jazyka a výstupu videa sa však nezmenia.

### - Podponuky

[Yes] (Áno) : Okno pre potvrdenie výberu sa zobrazí. Zvoľte ponuku [Yes] (Áno) a obnovia sa všetky pôvodné nastavenia.

[No] (Nie)\* : Nastavenie nebude obnovené na predvolené hodnoty.

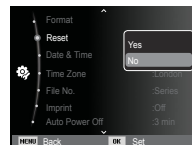


# Nastavenia ( )

## Nastavenie dátumu, času a typu dátumu

Môžete zmeniť dátum a čas, ktoré sú zobrazené na zachytených snímkach, a nastaviť typ dátumu. Nastavenie [Svetový čas] vám umožňuje zobrazenie lokálneho dátumu a času na displeji LCD pri ceste cez more.

- Typ dátumu: [yyyy/mm/dd] (rrrr/mm/dd),  
[mm/dd/yyyy] (mm/dd/rrrr),  
[dd/mm/yyyy] (dd/mm/rrrr),  
[Off] (Vyp.)\*

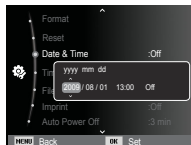

## Časové pásmo

### ■ Dostupné mesta:

Londýn, Cape Verde, Stredný Atlantik, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, LaPaz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Soul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kábul, Abu Dhabi, Teherán, Moskva, Atény, Helsinki, Rým, Paríž, Berlín, Soul, Tokyo



※ DST: Letný čas

## Názov súboru

Táto funkcia umožňuje používateľovi vybrať formát pomenovania súboru.

[Reset] (Vynulovať) : Po použití funkcie vynulovania bude názov nasledujúceho súboru aj po naformátovaní, odstránení všetkých snímkov alebo vložení pamätevej karty nastavený od hodnoty 0001.



[Series] (Séria)\* : Nové súbory sú pomenované pomocou čísiel, ktoré pokračujú v predchádzajúcej sekvencii aj v prípade, že sa používa nová pamäťová karta, po naformátovaní alebo po odstránení všetkých snímkov.

- Názov prvého uloženého priečinka je 100PHOTO a názov prvej uloženej snímky je SAM\_0001.
- Názvy súborov sú priradené postupne, od SAM\_0001 → SAM\_0002 → ~ → SAM\_9999.
- Číslo priečinka je priradené postupne od 100 do 999 takto: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Maximálny počet súborov v priečinku je 9999.
- Súbory použité na pamätevej karte sú v súlade s formátom DCF (systémy Design rule for Camera File). Ak zmeníte názov súboru snímky, možno sa nebude dať prehrať.

## Nastavenia ( )

### Pečiatka dátumu nahrávania


Ide o možnosť vložiť do fotografií DÁTUM a ČAS.

- Podponuky

[Off] (Vyp.)\* : DÁTUM a ČAS nebudú v súbore snímky vložené.

[Date] (Dátum) : V súbore snímky bude vložený len dátum.

[Date&Time] (Dátum a čas) : DÁTUM a ČAS budú v súbore snímky vložené.

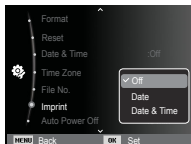

- ※ Dátum a čas sa vložia do pravého dolného rohu fotografie.
- ※ Funkcia časovej pečiatky sa použije len na statické obrázky.
- ※ V závislosti od výrobcu tlačiarne a režimu tlače nemusí byť dátum na snímke vytlačený správne.

### Automatické vypnutie

Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného času, čím chráni batériu pred neželaným vyčerpaním.

- Podponuky

[Off] (Vyp.) : Funkcia vypínania nie je aktívna.

[1 min], [3 min]\*, [5 min], [10 min]  
: Napájanie sa automaticky vypne, ak sa fotoaparát nepoužíva po určenú dobu.



- Po výmene batérie bude nastavenie vypnutia zachované.
- Všimnite si, že funkcia automatického vypnutia nie je aktívna, ak je fotoaparát v režime PC/Tlačiareň, počas prezentácie, prehrávania a nahrávania hlasu a prehrávania filmového klipu.

## Nastavenia ( )


### Výber typu výstupného obrazu

Výstupný filmový signál fotoaparátu môže byť v norme NTSC alebo PAL. Nastavenie výstupu treba urobiť vzhľadom na typ zariadenia (monitor, televízor atď.), ku ktorému je fotoaparát pripojený. Režim PAL podporuje len BDGHI.

- Pripojenie k externému monitoru  
Keď sa fotoaparát pripojí k externému monitoru, snímka a ponuky na LCD monitore sa zobrazia na externom monitore a LCD monitor fotoaparátu sa vypne.



- NTSC : USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan, Mexiko.
- PAL : Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko.
- Ak používate ako externý monitor televízor, je na ňom potrebné vybrať externý kanál alebo kanál AV.
- Na externom monitore sa vyskytne digitálny šum, ale nejde o chybu.
- Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích prvkov ju vycentrujte.
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, niektoré časti snímky nemusia byť zobrazované.
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, ponuka bude viditeľná na externom monitore. Funkcie ponuky sú rovnaké ako na displeji LCD.

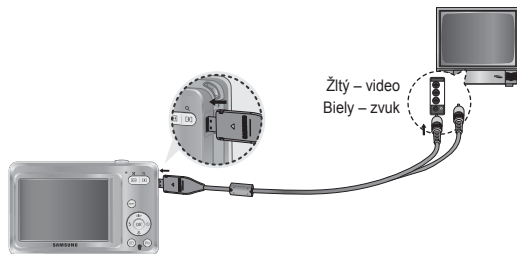

## Nastavenia ( )


### Svetlo automatického zaostrenia

Vypnite alebo zapnite svetlo automatického zaostrenia.

- Podponuky

[Off] (Vyp.) : Svetlo automatického zaostrenia nebude pri zníženej viditeľnosti svietiť.

[On] (Zap.)\* : Svetlo automatického zaostrenia bude pri zníženej viditeľnosti svietiť.

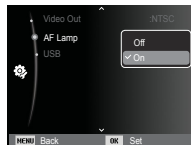

### Nastavenie USB

Ak je fotoaparát nastavený na automatické pripojenie k PC pomocou USB kábla, manuálne si môžete nastaviť [Computer] (Počítač) alebo [Printer] (Tlačiareň).

-Podponuky [USB]:


[Auto] (Automaticky)\* : Automaticky aktivuje externé zariadenie pripojené pomocou USB kábla.

[Computer] (Počítač) : Nastavuje režim pripojenia počítača v prípade, že pripojené externé zariadenie nie je automaticky rozpoznané.

[Printer] (Tlačiareň): Nastavuje režim pripojenia tlačiarne v prípade, že pripojené externé zariadenie nie je automaticky rozpoznané.




## Spustenie režimu prehrávania

Zapnite fotoaparát a vyberte režim prehrávania stlačením tlačidla režimu prehrávania (  ). Fotoaparát teraz bude prehrávať snímky uložené v pamäti.

Ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, všetky funkcie fotoaparátu sa vzťahujú len na pamäťovú kartu.

Ak vo fotoaparáte nie je vložená pamäťová karta, všetky funkcie fotoaparátu sa vzťahujú len na internú pamäť.

### Prehrávanie fotografií

1. Vyberte režim prehrávania stlačením tlačidla režimu prehrávania (  ).
  2. Na displeji LCD sa zobrazí posledná snímka uložená v pamäti.
  3. Stlačením tlačidla DOL'AV / DOPRAVA vyberte snímku, ktorú chcete prehrať.
- ※ Stlačením a podržaním tlačidla doľava alebo doprava rýchlo prehrávate snímky.



### Prehrávanie filmového klipu

1. Pomocou tlačidla Doľava/doprava vyberte filmový klip, ktorý chcete prehrávať.
2. Stlačením tlačidla OK prehrajte súbor s filmovým klipom.
  - Ak chcete počas prehrávania filmový klip pozastaviť, stlačte znova tlačidlo OK.
  - Opätovným stlačením tlačidla OK sa prehrávanie filmového klipu znova spustí.
  - Ak chcete počas prehrávania filmový klip prevínuť dozadu, stlačte tlačidlo doľava. Ak chcete filmový klip rýchlo prevínuť dopredu, stlačte tlačidlo doprava.
  - Ak chcete prehrávanie filmového klipu zastaviť, stlačte tlačidlo OK, potom stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.



# Spustenie režimu prehrávania

## Funkcia snímania filmového klipu

Môžete nasnímať fotografie z filmového klipu.

### ■ Ako snímať filmový klip

1. Počas prehrávania filmového klipu stlačte tlačidlo OK. Potom stlačte tlačidlo Nadol.
2. Pozastavený filmový klip sa uloží pod novým názvom súboru.



[Pozastavené]


- ※ Nasnímaný filmový klip má rovnakú veľkosť ako pôvodný filmový klip (640 x 480, 320 x 240).
- ※ Keď stlačíte tlačidlo nadol na začiatku filmového klipu, prvá snímka filmového klipu sa uloží ako fotografia.



[Press the down button]  
(Stlačte tlačidlo nadol)


## Prehrávanie nahratého hlasu

1. Pomocou tlačidla DOL'AVA/DOPRAVA vyberte zaznamenaný hlas, ktorý chcete prehrávať.
2. Stlačením tlačidla OK prehraje súbor s nahratým hlasom.
  - Ak chcete počas prehrávania súbor s nahratým hlasom pozastaviť, stlačte znova tlačidlo OK.
  - Ak chcete pokračovať v prehrávaní hlasového záznamu, stlačte tlačidlo OK.
  - Ak chcete počas prehrávania hlasový súbor prevínuť dozadu, stlačte tlačidlo DOL'AVA. Ak chcete zvukový súbor rýchlo prevínuť dopredu, stlačte tlačidlo DOPRAVA.
  - Aby ste zastavili prehrávanie hlasovej poznámky, stlačte tlačidlo Nadol.

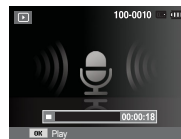

## Prehrávanie hlasovej poznámky


1. Vyberte snímku, ktorá obsahuje hlasovú poznámku.
2. Stlačením tlačidla OK začnete prehrávať hlasovú poznámku.
  - Ak chcete pozastaviť hlasovú poznámku počas jej prehrávania, znova stlačte tlačidlo OK.
  - Ak chcete pokračovať v prehrávaní hlasovej poznámky, stlačte tlačidlo OK.

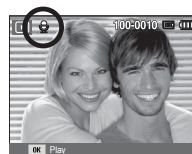



## Indikátory na displeji LCD

Na displeji LCD sa zobrazujú informácie snímania zobrazenej snímky.

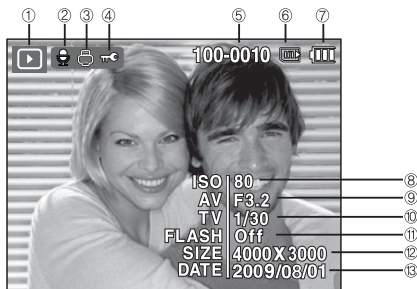

Č.	Popis	Pictogram	Strana
1	Režim prehrávania		Str.54
2	Hlasové poznámky		Str.68
3	DPOF		Str.69
4	Ochrániť		Str.68
5	Názov priečinka a súboru	100-0010	Str.50
6	Indikátor pamätevej karty		-
7	Batéria		Str.14
8	ISO	80~1600	Str.37
9	Hodnota clony	F3.2 ~ F15.2	-
10	Rýchlosť uzávierky	8 ~ 1/1,500	-
11	Blesk	On/Off	Str.30
12	Veľkosť snímky	4000X3000 ~ 320X240	Str.39
13	Dátum nahrávky	2009/08/01	Str.50

## Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu


V režime prehrávania môžete použiť tlačidlá fotoaparátu na pohodlné nastavenie funkcie režimu prehrávania.

### Tlačidlo Miniatúry ( ) / Zväčšenie ( )

K dispozícii je možnosť zobraziť viac snímok, zväčšiť vybranú snímku, orezať a uložiť vybranú oblasť snímku.

#### ■ Zobrazenie miniatúr

- Keď je snímka zobrazená na celú obrazovku, stlačte tlačidlo miniatúr.
- Pri zobrazení miniatúr bude zvýraznená snímka, ktorá bola zobrazená vo chvíli, keď bol vybraný režim miniatúr.
- Stlačením tlačidla s 5 funkciami sa presunie na požadovanú snímku.
- Ak chcete zobraziť snímku samostatne, stlačte tlačidlo zväčšenia.

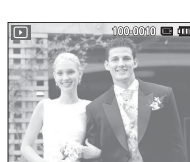

[Zvýraznená snímka]

Stlačenie miniatúry  
tlačidla ( )

Stlačenie tlačidla  
zväčšenia ( )

Zvýraznená snímka



[Režim zobrazenia miniatúr]

## Tlačidlo Miniatúry ( )/Zväčšenie ( )

### ■ Zväčšenie obrazu

1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť, a stlačte tlačidlo zväčšenia.
2. Ostatné časti snímky si môžete prezrieť stláčaním tlačidla s 5 funkciami.
3. Stlačením tlačidla miniatúr vrátite priblíženie naspäť na pôvodnú veľkosť snímky.



- Zväčšené zobrazenie snímky je signalizované indikátorom zväčšenia snímky, ktorý sa zobrazuje v ľavom hornom rohu displeja LCD. (Ak snímka nie je vo zväčšenom zobrazení, indikátor sa nezobrazuje.) Môžete si aj skontrolovať zväčšenú oblasť.




- Filmové klipy a súbory WAV nie je možné zväčšiť.
- Ak je snímka zväčšená, môže sa vyskytnúť strata kvality.

### ■ Maximálny násobok zväčšenia v pomere k veľkosti snímky

Dimensiune imagine	12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
Maximálny násobok zväčšenia	X12.5	X10.4	X10.3	X10.2	X8.1	X6.4	X5.0	X3.2

### ■ Orezanie: Môžete vyrezať požadovanú časť snímky a uložiť ju samostatne.

1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť, a stlačte tlačidlo zväčšenia. Stlačte tlačidlo OK a zobrazí sa hlásenie.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.

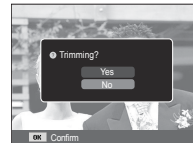


- [Yes] (Áno) : Orezaná snímka bude uložená pod novým názvom súboru a zobrazí sa na displeji LCD.
- [No] (Nie) : Ponuka orezania sa stratí.

※ Ak je na uloženie orezanej snímky málo miesta v pamäti, snímku nie je možné orezať.

## Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor

Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo NAHOR funguje ako tlačidlo smeru.

Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka stlačením tlačidla Informácie sa na displeji LCD zobrazia informácie o snímke.

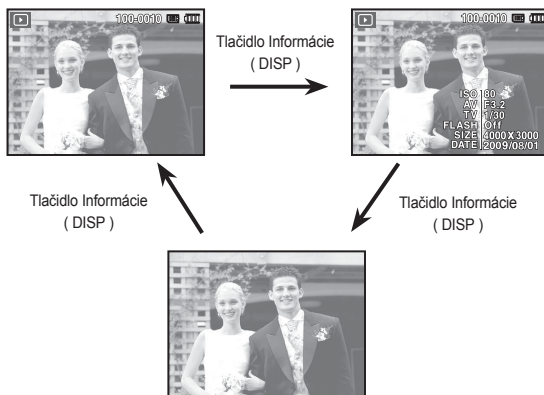

## Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/OK

V režime prehrávania funguje tlačidlo prehrať a pozastaviť/OK takto:

- Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo OK sa používa na potvrdenie zmeny údajov, ktorá bola vykonaná tlačidlom s 5 funkciami.
- Ak sa prehráva fotografia s hlasovou poznámkou, hlasový súbor alebo filmový klip
  - V režime zastavenia : Prehráva sa fotografia s hlasovou poznámkou, hlasový súbor alebo filmový klip.
  - Počas prehrávania : Prehrávanie sa dočasne zastaví.
  - V režime pozastavenia : Pokračuje sa v prehrávaní.



[Nahrávka hlasu je zastavená]

[Nahrávka hlasu sa prehráva]

[Nahrávka hlasu je pozastavená]

## Tlačidlo Dol'ava/Doprava/Nadol/PONUKA


Tlačidlá DOL'AVA/DOPRAVA/NADOL/PONUKA aktivujú nasledujúce funkcie.

- Tlačidlo DOL'AVA : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo DOL'AVA funguje ako tlačidlo smeru. Keď nie je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla DOL'AVA sa vyberá predchádzajúca snímka.
- Tlačidlo DOPRAVA : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo DOPRAVA funguje ako tlačidlo smeru. Keď nie je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla DOPRAVA sa vyberá nasledujúca snímka.
- Tlačidlo NADOL : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Nadol funguje ako tlačidlo smeru.
- Tlačidlo PONUKA : Keď stlačíte tlačidlo PONUKA, na displeji LCD sa objaví ponuka režimu prehrávania. Opätovným stlačením vrátite displej LCD do prvotného zobrazenia.

## Tlačidlo Odstrániť' (🗑️)

Slúži na odstránenie snímok uložených na pamäťovej karte.

1. Stlačením tlačidla DOL'AVA/DOPRAVA vyberte snímku, ktorú chcete odstrániť, potom stlačte tlačidlo ODSTRÁNIŤ' (🗑️).

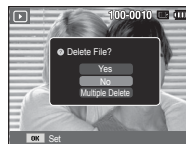


[Jedna snímka]



[Miniatúra snímky]

2. Ak chcete pridať obrázky na odstránenie, vyberte si ponuku [Multiple Delete] (Viacnásobné vymazanie).

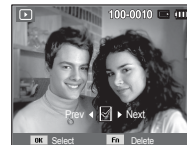

- Tlačidlo Dol'ava/Doprava : Vyberá snímky
- Tlačidlo OK : skontroluje vymazanie
- Tlačidlo Fn : Vybrané snímky sa odstraňa.





3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte hodnoty podponuky, potom stlačte tlačidlo OK.
  - Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno): Vybrané snímky sa odstraňa.
  - Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Odstránenie sa zruší.

## Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD


Funkcie režimu prehrávania je možné zmeniť pomocou displeja LCD. V režime prehrávania sa po stlačení tlačidla PONUKA zobrazí na displeji LCD ponuka. Ponuky, ktoré je možné v režime prehrávania nastaviť, sú tieto: Ak chcete po nastavení ponuky prehrávania zachytiť snímku, stlačte tlačidlo režimu prehrávania alebo tlačidlo spúšte.


Karta ponuky	Hlavná ponuka	Podponuka		Strana
Edit (  )	Resize	2592X1944	2048X1536	Str.62
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1458	
		1920X1080	Start Image	
	Rotate	Right 90°	Left 90°	Str.63
		180°	Horizontal	
		Vertical	-	
	Photo Style Selector	Normal	Soft	Str.63
		Vivid	Forest	
		Retro	Cool	
		Calm	Classic	
		Negative	Custom	
	Image Adjust	Red-eye Fix	Face Retouch	Str.64
		Brightness	Contrast	
		Saturation	-	
Multi Slide Show (  )	Start	Play / Repeat	-	Str.65
	Images	All	Date	Str.66
		Select	-	

Karta ponuky	Hlavná ponuka	Podponuka		Sekundárna ponuka	Strana
Multi Slide Show (  )	Effect	Off	Calm	-	Str.66
		Sweet	Rural	-	
		Vivid	Lively	-	
		Shine	Relax	-	
	Interval	1, 3, 5, 10 sec		-	Str.67
	Music	Off	Mist	-	Str.67
		Muse	Fall	-	
		Dawn	Party	-	
		Drops	Trip	-	
File Options (  )	Delete	Select		-	Str.67
		All		Yes / No	
	Protect	Select		-	Str.68
		All		Unlock / Lock	
	Voice memo	Off		-	Str.68
		On		-	
	DPOF	Standard		Select / All / Reset	Str.69 ~ Str.70
		Index		Yes / No	
		Size		Select / All / Reset	
	Copy To Card	Yes		-	Str.71
		No		-	

## Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD

Táto ponuka je k dispozícii, ak je fotoaparát pripojený k tlačiarňi s podporou funkcie PictBridge (priamo pripojená k fotoaparátu, zakúpená samostatne) pomocou kábla rozhrania USB.

Karta ponuky	Hlavná ponuka	Podponuka	Sekundárna ponuka	Strana
	Images	One Photo	-	Str.73
		All Photos	-	
	Size	Auto	-	Str.73
		PostCard	-	
		Card	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Layout	Auto	-	
		Full	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	


Karta ponuky	Hlavná ponuka	Podponuka	Sekundárna ponuka	Strana
	Type	Auto	-	Str.73
		Plain	-	
		Photo	-	
		FastPhoto	-	
	Quality	Auto	-	
		Draft	-	
		Normal	-	
		Fine	-	
	Date	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	File Name	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	Reset	Yes	-	Str.74
		No	-	

※ Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

## Upraviť ( )


### Zmeniť veľkosť

Služí na zmenu rozlíšenia (veľkosti) nasnímaných obrázkov. Ak chcete snímku uložiť ako snímku pri spustení, vyberte možnosť [Start image] (Snímka pri spustení).





1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z ponuky Upraviť si vyberte kartu ponuky [Resize] (Zmeniť veľkosť) (  ) a stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením tlačidla Dole/Doprava si vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.



■ Typy zmeny veľkosti snímky ( o : je možné vybrať )

	5M	3M	1M	
12M	o	o	o	o
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	 4M	 2M
 10M	o	o


	 4M	 2M
 9M	o	o
 2M		


- Veľké snímky je možné zmeniť na menšie snímky, ale nie naopak.
- Zmeniť veľkosť je možné len pri snímkach formátu JPEG. Nie je možné zmeniť veľkosť filmových klipov (AVI) a nahrávok hlasu (WAV).
- Rozlíšenie je možné zmeniť len pri súboroch komprimovaných vo formáte JPEG 4:2:2.
- Snímka so zmenenou veľkosťou bude mať nový názov súboru. Snímka s funkciou vlastného obrázka [OBR. PRI SPUSTENÍ] nie je uložená na pamäťovej karte, ale v internej pamäti.
- Ak sa uloží nová vlastná snímka, jedna z dvoch vlastných snímok v poradí bude odstránená.
- Ak je kapacita pamäte na uloženie snímky so zmenenou veľkosťou nedostatočná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Pamäť plná] a snímka so zmenenou veľkosťou nemôže byť uložená.

## Upraviť ( )

### Otáčanie snímky

Uložené snímky je možné otáčať v rôznych uhloch.

1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z ponuky Upraviť si vyberte kartu ponuky [Rotate] (Otáčanie) (  ) a stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.

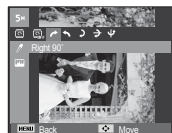

[  : Right 90° (Doprava o 90°)]

: Otáčanie snímky v smere hodinových ručičiek




[  : Left 90° (Doľava o 90°)]

: Otočí snímku proti smeru hodinových ručičiek




[  : 180°]


: Otočí snímku o 180 stupňov

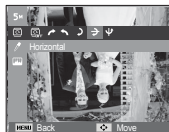

[  : Horizontal (Horizontálne)]

: Otáčanie snímky vo vodorovnom smere

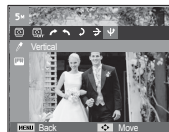


[  : Vertical (Vertikálne)]

: Otáča snímku v zvislom smere











※ Ak zobrazujete otáčanú snímku na displeji LCD, naľavo a napravo do snímky sa môže objaviť prázdne miesto.

### Voľba fotogr. štýlu

Do snímok možno pomocou tejto funkcie pridávať rôzne efekty.

1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z ponuky Upraviť si vyberte kartu ponuky [Photo Style Selector] (Výber štýlu fotografie) (  ) a stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.



Režim Style	Ikona	Opis
[Normal] (Normálny)		Nepoužíva sa žiadny efekt štýlu.
[Soft] (Mäkký)		Používa sa mäkký štýl.
[Vivid] (Intenzívny)		Používa sa intenzívny štýl.
[Forest] (Les)		Používa sa lesný štýl.
[Retro] (Retro)		Používa sa štýl retro sépia.
[Cool] (Studené)		Používa sa studený štýl.
[Calm] (Pokojný)		Používa sa pokojný štýl.
[Classic] (Klasický)		Používa sa čiernobiely efek
[Negative] (Negatív)		Používa sa efekt negatívu.
[Custom RGB] (Vlastné RGB)		Definujete tón RGB, aby ste si vytvorili váš vlastný štýl fotografií.

4. Zmenená snímka je uložená pod novým názvom súboru.



## Upraviť ( )

### ■ Vlastná farba


Môžete zmeniť hodnoty R (červenej), G (zelenej) a B (modrej) farby obrázka.

- Tlačidlo OK : Vybrať/Nastaviť vlastnú farbu
- Tlačidlo Nahor/Nadol : Vyberá R, G, B.
- Tlačidlo Doľava/Doprava : Mení hodnoty.




### ■ Retušovanie tváre

Vzhľad snímky tak môže potom vyzerat' jasnejšie a krásne.

1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte (  ) a stlačte tlačidlo OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber retušovania tváre.
2. Retušovanie tváre zmeníte stlačením tlačidla Doľava/Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.




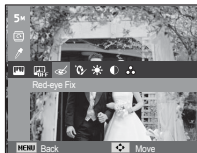
## Úprava obrazu

1. Stlačte tlačidlo Prehrať a stlačte tlačidlo MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z ponuky Upraviť si vyberte kartu ponuky [Image Adjust] (Úprava obrazu) (  ) a stlačte tlačidlo OK.

### ■ Odstránenie efektu červených očí


Z nasnímanej fotografie je možné odstrániť efekt červených očí.

1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte (  ) a stlačte tlačidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Processing] (Spracováva sa) a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.



### ■ Ovládanie jasu

Môžete zmeniť jas snímky.


1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte (  ) a stlačte tlačidlo OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber jasu.
2. Jas zmeníte stlačením tlačidla Doľava/Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.



## Upraviť ( )

### ■ Ovládanie kontrastu


Môžete zmeniť kontrast snímky.

1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte (  ) a stlačte tlačidlo OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber kontrastu.
2. Kontrast zmeňte stlačením tlačidla Doľava/Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.



### ■ Ovládanie sýtosti

Môžete zmeniť sýtosť snímky.

1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte (  ) a stlačte tlačidlo OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber sýtosti.
2. Sýtosť zmeňte stlačením tlačidla Doľava/Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.



## Spustenie viacnásobnej prezentácie ( )

Obrázky môžu byť plynulo zobrazované, podľa predvolených intervalov. Viacnásobnú prezentáciu je možné sledovať po pripojení fotoaparátu k externému monitoru.

1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo ponuky.
2. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte si kartu ponuky [MULTI SLIDE SHOW] (Prezentácia).

### Spustenie viacnásobnej prezentácie


Viacnásobnú prezentáciu je možné spustiť len v ponuke [Start] (Spustiť).

1. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte ponuku [Start] (Spustiť) a stlačte tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú podponuku.

[Play] (Prehrať) : Viacnásobná prezentácia sa ukončí po dokončení jedného cyklu.

[Repeat] (Opakovať) : Viacnásobná prezentácia sa bude opakovať, kým nebude zrušená

3. Stlačte tlačidlo OK, prezentácia sa spustí.
  - Ak chcete počas prehrávania prezentáciu pozastaviť, znova stlačte tlačidlo OK.
  - Opätovným stlačením tlačidla OK sa prehrávanie prezentácie znova spustí.
  - Ak chcete prehrávanie prezentácie zastaviť, stlačte tlačidlo OK a potom stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.

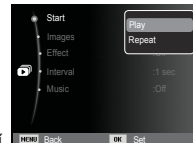

# Spustenie viacnásobnej prezentácie ( )

## Výber obrazov

Môžete vybrať snímky na zobrazenie

1. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte ponuku [Images] (Snímky) a stlačte tlačidlo Doprava.

2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú podponuku.


[All] (Všetky) : Prehrávajú sa všetky snímky uložené v pamäti.

[Date] (Dátum) : Prehrávajú sa snímky nasnímané v určitý dátum.

[Select] (Vybrať) : Prehrá len zvolené obrázky.

Zvolený obrázok sa dá uložiť ako [Select1] (Vybrať 1), [Select2] (Vybrať 2) a [Select3] (Vybrať 3). Ak uložíte zvolený obrázok pomocou príkazu [New Select] (Vybrať nový), uloží sa ako [Select1] (Vybrať 1). Ale v prípade, ak sa nový obrázok opätovne uloží pomocou položky [New Select] (Vybrať nový), predchádzajúci obrázok, ktorý sa uložil ako [Select1] (Vybrať 1) sa automaticky uloží ako [Select2] (Vybrať 2). Obrázky, ktoré sa uložili ako [Select1] (Vybrať 1), [Select2] (Vybrať 2) a [Select3] (Vybrať 3), môžete zmeniť a zrušiť. Stlačte tlačidlo Fn a nastavenia sa uložia.


3. Vyberte položku [Play] (Prehrať) alebo [Repeat] (Opakovať) v ponuke [Start] (Spustiť) pre začatie prezentácie.

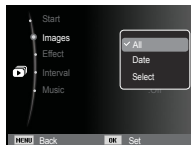

## Konfigurácia efektov viacnásobnej prezentácie

Pri viacnásobnej prezentácii je možné použiť jedinečné obrazovkové efekty.

1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte podponuku [Effect] (Efekt) a stlačte tlačidlo DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte požadovaný efekt.
3. Stlačením tlačidla OK potvrdte nastavenie.

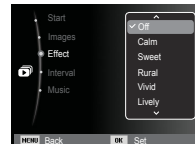


## Spustenie viacnásobnej prezentácie ( )

### Nastavenie intervalu prehrávania

Nastavte interval prehrávania viacnásobnej prezentácie.

1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte podponuku [Interval] a stlačte tlačidlo DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte požadovaný interval.
3. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.

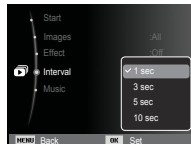


- Čas načítania závisí od veľkosti snímky a kvality.
- Počas prehrávania viacnásobnej prezentácie sa zobrazuje len prvá snímka FILMOVÉHO súboru.
- Počas prehrávania viacnásobnej prezentácie sa súbor s nahrávkou hlasu nezobrazuje.
- Ponuka interval funguje len v ponuke [Vyp.].

### Nastavenie hudby v pozadí

Nastavte hudbu viacnásobnej prezentácie.

1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte podponuku [Music] (Hudba) a stlačte tlačidlo DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte požadovanú hudbu.
3. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.

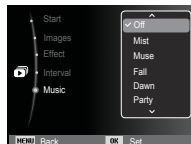


## Možnosti súboru ( )

1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo ponuky.
2. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte si kartu ponuky [File Options] (Možnosti súboru).

### Odstraňovanie snímok

Služi na odstránenie snímok uložených v pamäti.

1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu ponuky [Delete] (Vymazať). Potom stlačte tlačidlo Doprava.

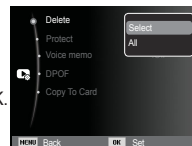

2. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK. [Select] (Vybrať) : Zobrazí sa okno výberu snímky, ktorá bude odstránená.

- Nahor/Nadol/Dolava/Doprava : Vyberte snímku

- Tlačidlo OK : Vyberte snímku, ktorú odstrániť.  
( značka ✓ )

- Tlačidlo Fn : Po stlačení tlačidla Fn sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie. Vyberte ponuku [Áno] a stlačením tlačidla Fn odstránite označené snímky.

[All] (Všetky) : Zobrazí sa okno na potvrdenie. Vyberte ponuku [Áno] a stlačením tlačidla OK odstránite všetky nechránené snímky. Ak nie sú žiadne snímky chránené, všetky snímky sú odstránené a zobrazí sa hlásenie [No Image File] (Žiadna snímka).

3. Po odstránení sa displej zmení na obrazovku prehrávania.



## Možnosti súboru (🔒)



- Zo všetkých súborov uložených na pamäťovej karte budú odstránené všetky nechránené súbory v podpriechniku DCIM. Zapamätajte si, že tým natrvalo odstránite nechránené snímky. Dôležité snímky by mali byť pred odstránením uložené do počítača. Snímka spustenia sa ukladá v internej pamäti fotoaparátu (tzn. nie na pamäťovej karte), a nebude odstránená ani vtedy, ak odstránite všetky súbory na pamäťovej karte.

### Chránené snímky

Používa sa na ochranu špecifických záberov pred náhodným odstránením (Zamknutie).

Dajú sa tak aj odomknúť zábery, ktoré boli predtým chránené (Odomknutie).

1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu ponuky [Protect] (Ochrániť). Potom stlačte tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú ponuku a stlačte tlačidlo OK. [Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno výberu snímky, ktorá bude chránená/odomknutá.
  - Nahor/Nadol/Dolava/Doprava: Vyberte snímku
  - Tlačidlo OK: Ochrana/odmoknutie snímky.
  - Tlačidlo Fn: Zmeny sa uložia a ponuka sa stratí.



[All] (Všetky): Chrániť/odmoknúť všetky uložené snímky.

- Ak je snímka chránená, na displeji LCD sa objaví ikona ochrany. (Nechránená snímka je bez indikátora)
- Snímka v režime ZAMKNUŤ bude chránená pred funkciou odstránenia alebo funkciami [Odstrániť], ale NEBUDE chránená pred funkciou [Formátovať].



### Hlasové poznámky

K uloženej snímke je možné pridať svoj hlas.



[Ponuka Hlasové poznámky]

[Pripravené na nahrávanie]

[Hlas sa nahráva]

- Stlačením tlačidla spúšte nasnímate fotografiu. Snímky sa uložia do pamäte. Potom, ako sa snímky uložia, sa začne nahrávanie hlasu po dobu 10 sekúnd.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo spúšte.

## Možnosti súboru ( )

### DPOF

- DPOF(Digital Print Order Format) umožňuje vložiť do priečinka MISC na pamäťovej karte informácie o tlači. Vyberte snímky, ktoré sa budú tlačiť, a spôsob, akým sa budú tlačiť.
- Keď sa prehráva snímka, ktorá má uložené informácie DPOF, na displeji LCD sa zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je možné tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie DPOF alebo v čoraz viac sa rozširujúcich fotografických štúdiách.
- Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu.
- Keď sa širokohlá snímka tlačí ako širokohlý výťahok, 8 % na ľavej a na pravej strane snímky sa nevytlačí. Pri tlači snímky skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje širokohlé snímky. Keď tlačíte snímky vo fotografickom štúdiu, požiadajte o vytlačenie snímok v širokohlom formáte. (Niektoré fotografické štúdiá nemusia podporovať tlač širokohlých snímok.)

### ■ Štandardný

Táto funkcia umožňuje vložiť do uloženej snímky informácie o kvalite tlače.

1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte tlačidlo Doprava.
2. Znova stlačte tlačidlo Doprava, zobrazí sa podponuka [Standard] (Štandardný).
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.

[Select](Vybrať) : Zobrazí sa okno výberu snímky, ktorá bude tlačená.


- Nahor/Nadol/Dolava/Doprava: Vyberte snímku, ktorá sa bude tlačiť.
- Tlačidlo PRIBLIŽENIE: Vyberte počet výťahkov.

[All] (Všetky) : Nastavte počet výťahkov pre všetky snímky okrem filmov a zvukových súborov.

- Tlačidlo Nahor/Nadol : Vyberte počet výťahkov.

[Reset] (Vynulovať) : Zrušenie nastavenia tlače.

4. Stlačte tlačidlo OK, aby ste potvrdili nastavenie. Ak obrázok nesie pokyny DPOF, zobrazí sa indikátor DPOF (  ).

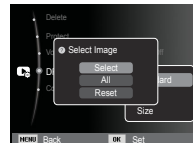

## Možnosti súboru ( )

### ■ Index


Snímky (okrem filmových klipov a zvukových súborov) sa vytlačia ako index.

1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte tlačidlo Doprava.
2. Vyberte ponuku [Index] (Index) a opätovne stlačte pravé tlačidlo. Zobrazí sa podponuka.
3. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte požadovanú podponuku.

Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno) : Snímky budú vytlačené vo formáte indexu.

Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Zruší sa nastavenie tlače indexu.

4. Stlačením tlačidla OK potvrdíte nastavenie.

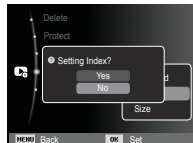

### ■ Veľkosť výtlačku

Pri tlači snímok uložených na pamäťovej karte je možné vybrať veľkosť tlače. Ponuka [Veľkosť] je k dispozícii len pre tlačiarne podporujúce funkciu DPOF 1.1.

1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte tlačidlo Doprava.
2. Vyberte ponuku [Size] (Veľkosť) a opätovne stlačte pravé tlačidlo. Zobrazí sa podponuka.
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.

[Select] (Vybrať) : Zobrazí sa okno výberu zmeny veľkosti tlače snímok.

- Nahor/Nadol/Dolava/Doprava : Vyberte snímku.

- Tlačidlo Priblíženie : Zmeňte veľkosť snímky pri tlači.

- Tlačidlo Fn : Zmeny sa uložia a ponuka sa stratí.

[All] (Všetky) : Zmeňte veľkosť pri tlači u všetkých uložených snímok.

- Tlačidlo Nahor/Nadol : Vyberte veľkosť tlače


- Tlačidlo OK : Potvrdzuje zmenené nastavenie.

[Reset] (Vynulovať) : Ruší všetky nastavenia veľkosti tlače.

※ Sekundárna ponuka DPOF [Size] (Veľkosť): Zrušiť, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



• Kým tlačiareň zruší tlač, môže to trvať dlhšie. Závisí to od výrobcu a typu tlačiarne.

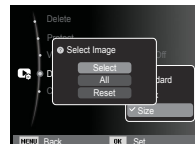

## Možnosti súboru ( )

### Kopírovať na kartu

Umožňuje kopírovať súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukových nahrávok na pamäťovú kartu.


1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte kartu ponuky [Kopírovať na kartu]. Potom stlačte tlačidlo Doprava.

2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.

- [Yes] (Áno) : Po zobrazení hlásenia

[Kopírovanie] sa všetky snímky, filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu uložené v internej pamäti skopírujú na pamäťovú kartu. Po dokončení kopírovania sa displej vráti do režimu prehrávania.

- [No] (Nie) : Ruší „kopírovanie na kartu“.

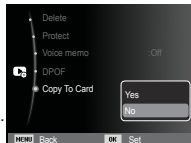

- Ak nie je na pamäťovej karte k dispozícii dostatok miesta na kopírovanie snímok uložených v internej pamäti (11 MB), príkaz [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) skopíruje len niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie [Memory Full] (Pamäť plná). Systém sa vráti do režimu prehrávania. Pred vkladáním pamäťovej karty do fotoaparátu zabezpečte kvôli uvoľneniu miesta odstránenie všetkých nepotrebných súborov.
- Keď presúvate snímky, ktoré sú uložené v internej pamäti, pomocou príkazu [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) na kartu, na karte sa vytvoria názvy súborov nasledované číslom, aby sa predišlo duplicite v názvoch súborov.
  - Ak je v ponuke nastavenia [File No.] (Súbor) nastavená možnosť [Reset] (Vynulovať): Názvy skopírovaných súborov budú začínat' od posledného názvu uloženého súboru.
  - Ak je nastavená možnosť [Series] (Séria) v ponuke nastavenia [File No.] (Súbor): Názvy skopírovaných súborov budú začínat' od posledného názvu nasnímaného súboru. Po dokončení príkazu [Kopírovať na kartu] sa na displeji LCD zobrazí posledná uložená snímka z posledného skopírovaného priečinka.



# PictBridge

Na pripojenie fotoaparátu k počítaču, ktorý podporuje funkciu PictBridge (predáva sa samostatne), a priamu tlač uložených snímok, môžete použiť kábel rozhrania USB.


Filmové klipy a zvukové súbory nie je možné tlačiť.

## ■ Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlačiarňi

1. Pripojte fotoaparát k tlačiarňi pomocou kábla rozhrania USB.
2. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná tlačiareň a pripojí sa k nej.

- ※ Ak automatické pripojenie zlyhá, nastavte ponuku [USB] na možnosť [Printer] (Tlačiareň). (str. 53)
- ※ Pre tlačiarne, ktoré môžu aktivovať odoberateľné disky, nastavte ponuku [USB] na možnosť [Printer] (Tlačiareň).

## ■ Pripojenie fotoaparátu k tlačiarňi

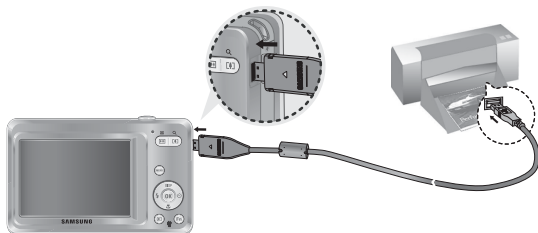


## ■ Jednoduchá tlač

Ak pripojíte fotoaparát k tlačiarňi v režime prehrávania, môžete jednoducho vytlačiť snímky.

- Nahor/Nadol/Dol'ava/Doprava  
: slúži na výber predchádzajúcej/nasledujúcej snímky.

- Stlačenie ikony OK tlačidla

: podľa predvoleného nastavenia tlačiarne bude vytlačená práve zobrazená snímka.

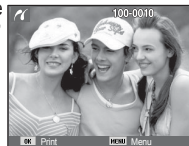

## PictBridge: Výber snímky

K dispozícii máte možnosť vybrať snímku, ktorú chcete vytlačiť.

### ■ Nastavenie počtu kópií

1. Stlačte tlačidlo Ponuka, zobrazí sa ponuka PictBridge.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte ponuku [Images] (Snímky) a stlačte tlačidlo Doprava.
3. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
  - Vyberte možnosť [One Photo] (Jedna snímka) alebo [All Photos] (Všetky snímky). Objaví sa obrazovka, na ktorej je možné vybrať počet kópií (ako znázorňuje ďalej uvedený obrázok).



[Ak je vybraná možnosť  
[One Photo] (Jeden obrázok)]



[Ak je vybraná možnosť  
[All Photos] (Všetky snímky)]


- Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte počet kópií.
- Ak je vybraná možnosť [One Photo] (Jedna snímka) : pomocou tlačidla Dofava/Doprava vyberte ďalšiu snímku. Po vybraní ďalšej snímky vyberte aj pre túto snímku počet kópií.
- Po nastavení počtu kópií uložte stlačením tlačidla OK.
- Stlačením tlačidla spúšte sa vrátite do ponuky bez nastavenia počtu kópií.

4. Stlačením tlačidla režimu prehrávania (  ) budú snímky vytlačené.

## PictBridge : Nastavenie tlače

Pre tlačené snímky je možné vybrať ponuky Veľkosť papiera, Formát tlače, Typ papiera, Kvalita tlače, Tlač dátumu a Tlač názvu súboru.

1. Stlačte tlačidlo Ponuka, zobrazí sa ponuka PictBridge.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte požadovanú ponuku a stlačte tlačidlo Doprava.
3. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte požadovanú hodnotu podponuky a stlačte tlačidlo OK.

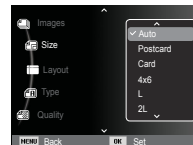

Ponuka	Funkcia	Podponuka
Size (Veľkosť)	Nastavenie veľkosti papiera v tlačiarňach.	Auto (Auto), Auto (Pohľadnica), Card (Karta), 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Layout (Rozloženie)	Nastavte počet snímok, ktoré budú vytlačené na jeden hárok papiera.	Auto (Auto), Full (Plné), 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index (Index)
Type (Typ)	Nastavte kvalitu papiera v tlačiarňach.	Auto (Auto), Plain (Obyčajný), Photo (Foto), Fast-Photo (Rýchle foto)
Quality (Kvalita)	Nastavte kvalitu snímok, ktoré sa budú tlačiť.	Auto (Auto), Draft (Návrh), Normal (Normálna), Fine (Jemná)
Date (Dátum)	Nastavte, či sa má tlačiť dátum	Auto (Auto), Off (Vyp.), On (Zap.)
File Name (Názov súboru)	Nastavte, či sa má tlačiť názov súboru.	Auto (Auto), Off (Vyp.), On (Zap.)

※ Niektoré možnosti ponuky, nie sú podporované vo všetkých tlačiarňach. Ak nie sú podporované, ponuky ostávajú zobrazené na displeji LCD, ale nie je možné ich vybrať.

## PictBridge : Vynulovať

Inicializuje používateľom zmenené nastavenia.

1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu ponuky [Vynulovať]. Potom stlačte tlačidlo Doprava.

2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte požadovanú hodnotu podponuky a stlačte tlačidlo OK.



Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno) : Všetky nastavenia tlača a snímkov budú vynulované.

Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Nastavenia nebudú vynulované.

※ Predvolené nastavenie tlača sa líši v závislosti od výrobcu tlačiarne.

Predvolené nastavenie vašej tlačiarne si pozrite v príručke dodanej spolu s vašou tlačiarňou.

## Dôležité poznámky

Dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!

- Tento prístroj obsahuje presné elektronické prvky. Nepoužívajte ani neuskladňujte prístroj na nasledujúcich miestach.
    - Miesta s výkyvmi teploty a vlhkosti.
    - Miesta, kde sa vyskytuje špina a prach.
    - Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo v teplem počasí vo vnútri vozidiel.
    - Prostredie s vysokým magnetizmom alebo nadmernými vibráciami.
    - Miesta s veľmi výbušnými alebo veľmi horľavými materiálmi.
  - Nenechávajte fotoaparát na prašných miestach, miestach kde sú chemikálie (ako je naftalín a guľičky proti moliam), vysoké teploty alebo vlhkosť.  
Ak fotoaparát nebudete dlhší čas používať, uchovávajte ho spolu s kremičitým gélom v hermeticky uzatvorenej krabici
  - Obzvlášť piesok môže fotoaparátom spôsobovať problémy.
    - Nedovoľte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho používate na plážach, na pobrežných dunách alebo na iných miestach, kde je množstvo piesku.
    - V takom prípade by mohlo dôjsť k chybe alebo spôsobiť také poškodenie, že bude fotoaparát natrvalo nepoužiteľný.
  - Zaobchádzanie s fotoaparátom
    - Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom ani vibráciám.
    - Chráňte veľký displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát nepoužívate, uschovajte ho v puzdre.
    - Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
    - Tento fotoaparát nie je vodotesný.
- Vyhňte sa nebezpečným úrazom elektrickým prúdom – nikdy fotoaparát nedržte ani nepoužívajte mokрыmi rukami.

## Dôležité poznámky

- Ak používate fotoaparát na mokrých miestach (napríklad pláž alebo bazén), dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda ani piesok. Inak môže dôjsť k chybe alebo k trvalému poškodeniu prístroja.
- Teplotné výkyvy môžu spôsobovať komplikácie.
  - Ak prenášate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého prostredia, na citlivých elektronických obvodoch sa môže vytvárať kondenzovaná vlhkosť. Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a počkajte aspoň hodinu, kým sa vlhkosť nevyparí. Vlhkosť sa môže vyskytnúť aj na pamäťovej karte. Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu. Počkajte, kým sa vlhkosť nevyparí.
- Upozornenie na používanie objektívu
  - Ak bude objektív vystavený účinku priameho slnečného svetla, môže dôjsť k zafarbeniu a poškodeniu obrazového snímača.
  - Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlačky prstov ani iné cudzie látky.
- Ak sa digitálny fotoaparát dlhšiu dobu nepoužíva, môže dôjsť k jeho vybitiu. Ak plánujete nejakú výrazne dlhšiu dobu fotoaparát nepoužívať, mali by ste vybrať batériu a pamäťovú kartu.
- Ak bude fotoaparát vystavený účinkom elektronického rušenia, sám od seba sa vypne z dôvodu ochrany pamäťovej karty.
- Údržba fotoaparátu
  - Na čistenie objektívu a displeja LCD používajte jemnú kefkú, ktorú je možné kúpiť v obchodoch s fotografickými potrebami. Ak to nefunguje, môžete použiť čistiaci papier na objektív s čistiacim roztokom. Teleso fotoaparátu čistite pomocou jemnej handričky. Dbajte na to, aby fotoaparát neprišiel do styku s rozpúšťadlami, ako je napríklad benzol, insekticídy, riedidlá atď. teleso fotoaparátu by sa mohlo poškodiť. Mohol by byť tiež ovplyvnený jeho výkon. Hrubé zaobchádzanie s displejom LCD ho môže poškodiť. Dbajte na to, aby ste sa vyhli jeho poškodeniu a vždy keď fotoaparát nepoužívate, schovajte ho do ochranného puzdra.
- Nepokúšajte sa fotoaparát rozoberať ani upravovať.
- Za určitých podmienok sa môže stať, že statická elektrina spôsobí aktivovanie blesku. Nepredstavuje to žiadne riziko pre fotoaparát, nejde o chybnú funkčnosť.
- Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môže byť prenos údajov ovplyvnený statickou elektrinou. V takom prípade odpojte a znova pripojte kábel rozhrania USB pred novým pokusom o prenos.
- Pred dôležitou udalosťou alebo pred cestou by ste mali skontrolovať stav fotoaparátu.
  - Otestujte stav fotoaparátu skúšobnou snímkou a pripravte si náhradnú batériu.
  - Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za nefunkčnosť fotoaparátu.
- Ak sa digitálny fotoaparát nepoužíva počas dlhej doby, datum a čas môžu prevziať predvolené nastavenia automaticky, ak sa vybijú batéria. V tomto prípade vynulujte správne datum a čas skôr, ako začnete nahrávať.

# Ukazovateľ varovania

---

Na displeji LCD sa môžu objaviť rôzne upozornenia.

## **[ Card Error (Chyba karty) ]**

- Chyba pamäťovej karty.
  - Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite
  - Znova zasunite pamäťovú kartu
  - Vložte pamäťovú kartu a naformátujte ju (str. 49)

## **[ Card Locked (Karta zamknutá) ]**

- Pamäťová karta je zamknutá.
  - Pamäťová karta SD/SDHC: Posuňte prepínač ochrany proti zápisu smerom navrch pamäťovej karty

## **[ Memory Full (Pamäť plná) ]**

- Pamäťová karta alebo interná pamäť je plná.
  - Vložte novú pamäťovú kartu.
  - Odstráňte nepotrebné súbory snímok.

## **[ No Image File (Žiadna snímka) ]**

- V pamäti nie sú uložené žiadne snímky.
  - Nasnímajte fotografie
  - Vložte pamäťovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky

## **[ File Error (Chyba súboru) ]**

- Chyba súboru
  - Odstráňte súbor
- Chyba pamäťovej karty.
  - Obráťte sa na servisné stredisko fotoaparátov.

## **[ Low Battery (Slabá batéria) ]**

- Kapacita batérie je nízka.
  - Vložte nabitú batériu.

## Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko

---

Skontrolujte nasledujúce:

### Fotoaparát sa nezapne

- Kapacita batérie je nízka.  
→ Vložte nabitú batériu. (str. 14)
- Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.  
→ Vložte batériu podľa značiek polarity (+, -).

### Fotoaparát sa počas používania vypol

- Batéria je vybitá  
→ Vložte nabitú batériu.
- Fotoaparát sa vypol automaticky  
→ Zapnite znova fotoaparát.
- Prevádzka sa zastavila pri nízkej teplote mimo rozsahu teploty pre používanie fotoaparátu.  
→ Fotoaparát a batériu zahrejte tak, že ich dáte do vrečka atď. a potom okamžite pred snímaním vložte batériu do fotoaparátu a snímajte.

### Fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte nesníma fotografie

- Nie je dostatok pamäte.  
→ Odstráňte nepotrebné súbory snímok
- Pamäťová karta nebola naformátovaná.  
→ Naformátujte pamäťovú kartu (str. 49)
- Pamäťová karta je vybitá  
→ Vložte novú pamäťovú kartu
- Pamäťová karta je zamknutá.  
→ Pozrite chybové hlásenie [Karta zamknutá]
- Fotoaparát je vypnutý  
→ Zapnite fotoaparát
- Batéria je vybitá  
→ Vložte nabitú batériu (str. 14).
- Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.  
→ Vložte batériu podľa značiek polarity (+, -)

### Činnosť fotoaparátu sa počas používania náhodne zastavuje

- Činnosť fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkčnosti  
→ Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát

### Snímky sú nejasné.

- Snímka zachytila subjekt bez nastavenia príslušného režimu makra  
→ Ak chcete nasnímať jasnú fotografiu, vyberte príslušný režim makra.
- Snímka bola zachytená mimo dosah blesku  
→ Fotografiu nasnímajte v dosahu blesku
- Objektív je znečistený  
→ Vyčistite objektív

# Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko

---

## Blesk nefunguje.

- Bol vybraný režim vypnutého blesku  
→ Zrušte režim vypnutého blesku
- Fotoaparát nedokáže použiť blesk  
→ Pozrite pokyny k blesku (str. 30).

## Zobrazuje sa nesprávny dátum a čas.

- Dátum a čas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k predvolenému nastaveniu  
→ Nastavte správne dátum a čas

## Tlačidlá fotoaparátu nefungujú.

- Vyskytla sa chyba fotoaparátu  
→ Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát

## Vyskytla sa chyba pamätevej karty, ktorá je vložená vo fotoaparáte.

- Nesprávny formát pamätevej karty  
→ Naformátujte znova pamäťovú kartu

## Snímky sa neprehrávajú.

- Nesprávny názov súboru (výnimka formátu DCF)  
→ Nemeňte názov súboru snímky

## Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.

- Nastavenie vyváženia bielej farby alebo efektu nie je správne  
→ Vyberte príslušné nastavenie vyváženia bielej farby a efektu

## Obrázky sú príliš svetlé.

- Nadmerná expozícia  
→ Vynulujte kompenzáciu expozície

## Na externom monitore nie je žiadny obraz.

- Externý monitor nebol k fotoaparátu pripojený správne.  
→ Skontrolujte prepojovacie káble
- Na pamätevej karte sú nesprávne súbory.  
→ Vložte pamäťovú kartu so správnymi súbormi

## Pri používaní Prieskumníka v počítači nie je viditeľná položka [Removable Disk] (Vymeniteľný disk).

- Prepojovací kábel je nesprávny  
→ Skontrolujte pripojenie
- Fotoaparát je vypnutý  
→ Zapnite fotoaparát
- Operačný systém nie je jeden zo systémov Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Prípadne počítač nepodporuje rozhranie USB.  
→ Nainštalujte systém Windows 2000, XP, Vista alebo Mac OS 10.3 do počítača, ktorý podporuje rozhranie USB

## Časť LCD obrazovky sa občas nezapne alebo sa na nej objaví bodka.

- Aj keď je LCD obrazovka vyrobená pomocou veľmi presnej technológie, presné pixely sa občas nerozsvietia alebo sa zobrazia červené, biele a modré bodky.  
→ Tento úkaz neovplyvňuje kvalitu zaznamenaného snímku a nie je to porucha.

## Na LCD obrazovke sa počas zachytávania snímky jasného predmetu zobrazí vertikálna čiara.

- V prípade, že predmet expozície jasne žiari, môže sa zobrazit' šedá, čierna, červená alebo fialová vertikálna čiara.  
→ Tento úkaz sa nazýva škvrna a nemá vplyv na kvalitu zaznamenaného snímku. Toto nie je porucha.

# Technické údaje

Obrazový snímač	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: 1/2,33" CCD</li> <li>- Efektívne pixely: Približne 12,2 megapixelov</li> <li>- celkový počet pixelov: Približne 12,3 megapixelov</li> </ul>
Objektív	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohnisková vzdialenosť: SAMSUNG objektív f = 6,3 ~ 18,9mm (ekvivalent 35mm filmu: 35 ~ 105mm)</li> <li>- Svetelnosť objektívu: F3,2(W) ~ F5,8(T)</li> <li>- Digitálne priblíženie : <ul style="list-style-type: none"> <li>· Režim statickej snímky: 1,0X ~ 3,0X</li> <li>· Režim prehrávania: 1,0x ~ 12,5x (závisí od veľkosti snímky)</li> </ul> </li> </ul>
Displej LCD	- 2,5" palcový farebný TFT LCD (230, 000 bodov)
Zaostrovanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ : automatické zaostrenie TTL (Rozpoznanie tvare AF, Autom. zaostrenie na stred AF, Zaznamenanie tváre AF)</li> <li>- Rozsah</li> </ul>

	Normálne	Makro	Auto makro
Širokohlá	80cm ~ Nekonečno	10cm ~ 80 cm	10cm ~ Nekonečno
Teleobjektív		50cm ~ 80 cm	50cm ~ Nekonečno

Spúšť	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto (Auto) : 1/8 ~ 1/1,500 sek.,</li> <li>Program (Program) : 1 ~ 1/1,500 sek.,</li> <li>Night (Noc) : 8 ~ 1/1,500 sek., Fireworks (ohňostroj) : 2 sek.</li> </ul>
Expozícia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ovládanie : Program AE (Program AE)</li> <li>- Meranie: Multi (Multi), Spot(Bodové), Center-weighted (merané na stred), Face Detection AE (Zaznamenanie tváre AE)</li> <li>- Kompenzácia: ±2EV (In trepte de 1/3EV)</li> <li>- ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600</li> </ul>

Blesk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Režimy: Auto (automaticky), Auto &amp; Red-eye reduction, (automaticky s redukcíou efektu červených očí), Fill-in flash (doplňujúci blesk), Slow sync (pomalá synchronizácia), Flash off (blesk vypnutý), Red eye Fix (oprava efektu červených očí)</li> <li>- Rozsah: Wide (Širokohlá): 0,2m ~ 3,75m, Tele (Teleobjektív): 0,5m ~ 2,0m</li> <li>- Čas nabíjania: Približ. 4 sek.</li> </ul>
Ostrosť	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soft+ (veľmi mäkká), Soft (mäkká), Normal (normálna), Vivid (intenzívna), veľmi intenzívna (Vivid+)</li> </ul>
Vyváženie bielej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto (Automaticky), Daylight (denné svetlo), Cloudy (zamračené), Fluorescent_H (žiarivka H), Fluorescent_L (žiarivka L), Tungsten (žiarovka), Custom (vlastné)</li> </ul>
Nahrávanie hlasu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nahrávanie hlasu (max. 10 hod.)</li> <li>- hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sek.)</li> </ul>
Vkladanie dát	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Date (Dátum), Date &amp; Time (dátum a čas), Off (vypnuté) (používateľ si môže vybrať)</li> </ul>
Fotografovanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotografia <ul style="list-style-type: none"> <li>· Režim statickej snímky : Auto (Auto), Program (Program), DIS (DIS), Photo Help Guide (Spriev. pom. fotogr.), Scene (Scéna)</li> <li>· Scéna : Beauty Shot (Zachytenie krásy), Night (Noc), Portrait (Portrét), Children (deti), Landscape (krajiná), Close-up (zblízka), Text (text), Sunset (západ slnka), Dawn (úsvit), Backlight (zadné svetlo), Fireworks (ohňostroj), Beach &amp; Snow (pláž a sneh)</li> </ul> </li> </ul>



## Technické údaje

- Snímanie : Single (Jednotlivo), Continuous (Súvisle), Motion Capture(Zachytenie pohybu), AEB (AEB)
- Časovač: 10 sec. (10 sek.), 2 sec. (2 sek.), Double (dvojité), Motion Timer (časovač pohybu)
- Filmový klip
  - So zvukom alebo bez zvuku (používateľ si môže vybrať, čas nahrávania : max. 2 hod.)
  - Veľkosť: 640x480, 320x240
  - Rýchlosť snímania: 30 fps, 15 fps
  - 3-násobné optické priblíženie a stlmenie počas priblíženia
  - Úprava filmu (zabudované): pauza počas nahrávania, ※※zachytenie snímky

### Ukladací priestor

- Médium
  - Interná pamäť: 11 MB pamäť flash
  - Externá pamäť (voliteľné) : MMC karta (zaručené až do 1 GB) SD karta (zaručené až do 2 GB) SHDC karta (zaručené až do 8 GB)
- Formát súboru
  - Fotografie : JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1,1, PictBridge 1,0
  - Filmový klip: AVI (MJPEG)
  - Zvuk: WAV
- Veľkosť snímky

12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1920X 1080	1024X 768

### - Kapacita (karta 1 GB)

	12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
Super Fine (Veľmi jemná)	Približne 147	Približne 168	Približne 203	Približne 212	Približne 340	Približne 511	Približne 737	Približne 1290
Fine (Jemná)	Približne 285	Približne 314	Približne 368	Približne 375	Približne 568	Približne 804	Približne 1146	Približne 1673
Normal (Normálna)	Približne 404	Približne 442	Približne 529	Približne 538	Približne 793	Približne 1067	Približne 1440	Približne 1876

※ Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti Samsung. Môžu sa líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a nastavenia fotoaparátu.

### Efekt

- Efekt : Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu), Image Adjust (Úprava obrazu) (Sharpness(Ostrosť), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť))
- Úprava : Resize (zmena veľkosti), Rotate (otáčanie), Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu), Image Adjust (Úprava obrazu) (Face Retouch (Retušovanie tváre), Red Eye Fix (oprava efektu červených očí), Brightness (jasu), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť))

### Prehrávanie snímok

- Typ : Single image (Jednoduchý obrázok), Thumbnails (miniatury), Multi slide show (Viacnásobná prezentácia), Movie Clip (filmový klip)

※ Prezentácia: Prezentácia s efektmi a hudbou

## Technické údaje

---

Interface	- Konektor digitálneho výstupu : USB 2,0 - Zvuk : Mono - Video výstup : NTSC, PAL (vyberá používateľ) - Vstupý konektor jednosmerného prúdu: 4,2V
Zdroj napájania	- Nabíjateľná batéria: SLB-10A, 3.7V (1050mAh) ※ Pribalená batéria sa môže líšiť v závislosti od regiónu, kde ste výrobok zakúpili.
Rozmery (ŠxVxH)	- 90,4 x 59 x 21,4 mm (bez výstupkov)
Hmotnosť	- Približne 120 g (bez batérií a karty)
Prevádzková teplota	- 0 ~ 40°C
Prevádzková vlhkosť	- 5 ~ 85%
Softvér	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

※ Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

## Poznámky k softvéru

Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte používateľskú príručku.

- Nie je dovolené za žiadnych okolností kopírovať softvér a používateľskú príručku ako celok ani ich časti.
- Autorské práva k softvéru sú licencované len na používanie s fotoaparátom.
- V nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opravený alebo vymenený. Nenesieme však zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Záruka spoločnosti Samsung sa nevzťahuje na používanie fotoaparátu v spojení s počítačom, ktorý bol poskladaný podomácky, alebo počítačom s operačným systémom, na ktorý sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung.
- Pred prečítaním tejto príručky by ste mali mať základné vedomosti o počítačoch a OS (operačných systémoch).

## Požiadavky systému

	Pre Windows	Pre Macintosh
Technické údaje USB pripojenia	Počítač s procesorom lepším ako Pentium III 500MHz (odporúča sa Pentium III 800 MHz) Windows 2000 / XP / Vista Minimálne 256MB RAM (odporúča sa viac ako 512 MB) 250 MB voľného miesta na pevnom disku (odporúča sa viac ako 1 GB)	Power Mac G3 alebo novší Operačný systém Mac OS 10.3 alebo novší Minimálne 256MB RAM (odporúča sa viac ako 512 MB) 110 MB voľného miesta na pevnom disku
Technické údaje softvérovej podpory	1024x768 pixlov, kompatibilný monitor s farebnou hĺbkou 16 bitov (odporúča sa obrazovka s farebnou hĺbkou 24 bitov) DirectX 9.0c alebo novší	-

- ※ Nie je kompatibilné s operačným systémom Windows XP a 64-bitovou verziou operačného systému Vista.
- ※ Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby alebo poškodenia spôsobené použitím neautorizovaného počítača alebo podomácky vyrobeného počítača.

# Informácie o softvéri

Po vložení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky CD-ROM by sa malo automaticky otvoriť nasledujúce okno.



※ Obrázky uvedené v tejto príručke pochádzajú z anglickej verzie systému Windows.



- V závislosti od výkonu počítača je potrebné počkať 5 až 10 sekúnd, kým sa spustí automatický inštalačný program. Ak sa okno neobjaví, otvorte program [Windows Explorer] a vyberte v koreňovom priečinku disku CD-ROM súbor [Installer.exe].

## ■ Samsung Master : Multimediálne softvérové riešenie všetko v jednom.

Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať, upravovať a ukladať svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný len so systémom Windows.


## Nainštalovanie aplikačného softvéru

Ak chcete používať fotoaparát spolu s počítačom, musíte najskôr nainštalovať softvér aplikácie. Potom môžete presunúť obrázky uložené vo fotoaparáte do počítača a môžete ich upraviť pomocou programu na úpravu obrázkov.


- Môžete navštíviť prostredníctvom internetu webovú stránku spoločnosti Samsung.

<http://www.samsungcamera.com>: Anglicky  
<http://www.samsungcamera.co.kr>: Kórejsky




1. Zobrazí sa okno automatického spustenia. V okne automatického spustenia kliknite na ponuku [Samsung Digital Camera Installer].

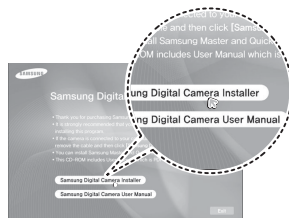

2. Pomocou tlačidla zobrazeného na monitore nainštalujte program DirectX, Samsung Master. Ak už je v počítači nainštalovaná najnovšia verzia programu DirectX, nie je potrebné ho inštalovať.

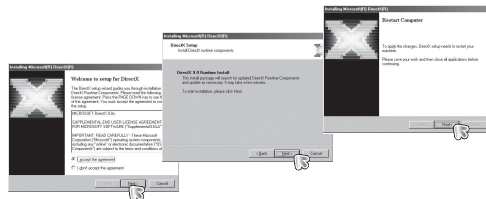


# Nainštalovanie aplikačného softvéru

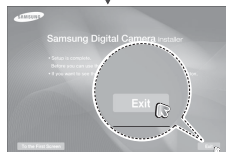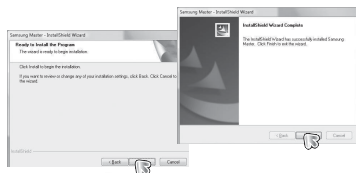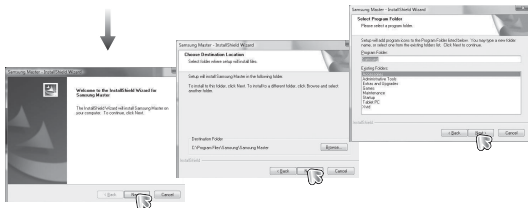

3. Po reštartovaní počítača pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB.

4. Zapnite fotoaparát.  
Otvorí sa okno [Sprievodca pridaním nového hardvéru] a počítač rozpozná fotoaparát.

※ Ak máte operačný systém Windows XP/ Vista, spustí sa prehliadač obrázkov.

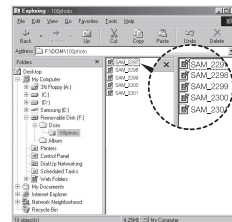

## Nainštalovanie aplikačného softvéru

---



- Na priloženom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza dokumentácia v podobe používateľských príručiek vo formáte PDF. V prehliadači systému Windows nájdite súbory vo formáte PDF. Pred otváraním súborov PDF musíte nainštalovať program Adobe Reader, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM so softvérom. Z dodaného CD nosiča si nainštalujte program Adobe Reader. Ak je zapnutý internet, program Adobe Reader si nainštalujete pomocou spustiteľného súboru umiestneného na CD nosiči.
- Pre správnu inštaláciu programu Adobe Reader 6.0.1 je potrebné mať nainštalovaný program Internet Explorer 5.01 alebo novší. Navštívte lokalitu „[www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)“ a inovujte program Internet Explorer.

## Spustenie režimu PC

---

Ak pripojíte kábel rozhrania USB k portu rozhrania USB v počítači a potom zapnete fotoaparát, tento sa automaticky prepne do režimu „pripojenia k počítaču“.

V tomto režime je možné preberať uložené snímky do počítača cez kábel rozhrania USB.


### ■ Nastavenie fotoaparátu na pripojenie

1. Zapnite fotoaparát
2. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB.
3. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná PC a pripojí sa k nemu

※. Ak automatické pripojenie zlyhá, nastavte ponuku [USB] na možnosť [Computer] (Počítač). (str. 53)

# Spustenie režimu PC

## ■ Pripojenie fotoaparátu k počítaču

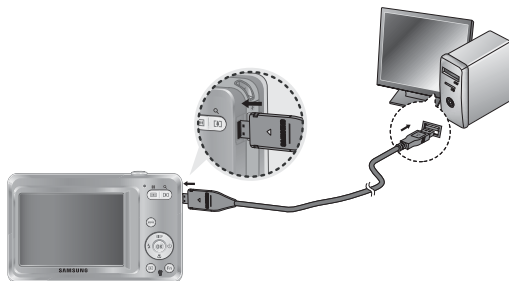

## ■ Odopájanie fotoaparátu od počítača


Pozrite si stranu 89 (Odopájanie odstrániteľného disku).

## ■ Preberanie uložených snímok


Fotografie uložené vo fotoaparáte je možné prebrať na pevný disk počítača, a potom ich vytlačiť alebo použiť na ich úpravu softvér určený na úpravu obrázkov.

1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB.

2. Na pracovnej ploche počítača vyberte položku [My computer] (Tento počítač) a dvakrát kliknite na položku [Removable Disk (Vymeniteľný disk)] → DCIM → 100PHOTO]. Potom sa zobrazia súbory obrázkov.

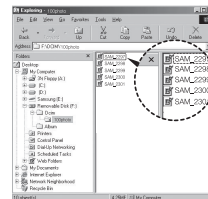


3. Vyberte snímku a stlačte pravé tlačidlo myši.

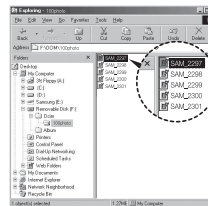




# Spustenie režimu PC

4. Otvorí sa vyskakovacia ponuka. Kliknite na ponuku [Cut] (Vystrihnúť) alebo [Copy] (Kopírovať).
- [Vystrihnúť] : vystrihne vybraný súbor.
  - [Kopírovať] : skopíruje súbory.

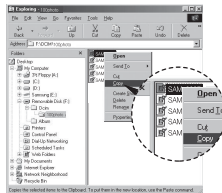


5. Kliknite na priečinok, do ktorého chcete prilepiť súbor.

6. Stlačte pravé tlačidlo myši, otvorí sa miestna ponuka. Kliknite na položku [Prilepiť].

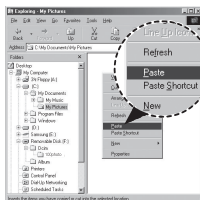

7. Súbor snímky sa preniesie z fotoaparátu do počítača.

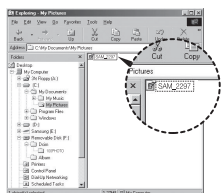

- Pomocou programu [Samsung Master] môžete prezerat' snímky uložené v pamäti priamo na monitore počítača a kopírovať alebo presúvať súbory snímok.



- Ak chcete prezerat' snímky v počítači, odporúčame ich skopírovať do počítača. Pri otváraní snímok priamo z vymeniteľného disku môže dôjsť neočakávanému odpojeniu.
- Keď odovzdáte na vymeniteľný disk súbor, ktorý nebol nasnímaný týmto fotoaparátom, v režime prehrávania sa na displeji LCD objaví hlásenie [Chyba súboru]. V režime miniatúr sa nezobrazí nič.

# Odoberanie vymeniteľného disku

## ■ Windows 2000/XP/Vista

(Obrázky sa môžu v závislosti do verzie operačného systému Windows mierne líšiť.)


1. Skontrolujte, či neprebíha prenos súboru medzi fotoaparátom a počítačom.  
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, počkajte kým kontrolka prestane blikat a začne nepretržite svietiť.

2. Dvakrát kliknite na ikonu [Odpojiť] alebo vysunúť hardvér] v oznamovacej oblasti.




[Dvakrát kliknite]

3. Otvorí sa okno [Odpojiť] alebo vysunúť hardvér]. Vyberte položku [USB Mass Storage Device] a kliknite na tlačidlo [Stop].

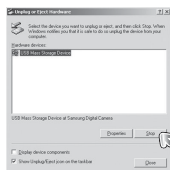


4. Otvorí sa okno [Zastaviť hardvérové zariadenie]. Vyberte položku [USB Mass Storage Device] a kliknite na tlačidlo [OK].

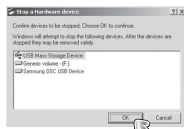

5. Otvorí sa okno [Hardvér je možné bezpečne odobrať]. Kliknite na tlačidlo [OK].



6. Otvorí sa okno [Odpojiť] alebo vysunúť hardvér]. Kliknite na tlačidlo [Zavrieť] a vymeniteľný disk bude bezpečne odobraný.

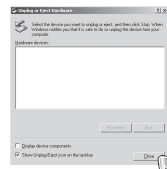

7. Odpojte kábel rozhrania USB.


# Samsung Master

Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať, upravovať a ukladať svoje snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný len so systémom Windows.


Program spustíte kliknutím na položku [Start → Programs → Samsung → Samsung Master].

## ■ Preberanie súborov


1. Pripojte fotoaparát k svoju počítaču.
2. Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí okno na preberanie snímok.
  - Ak chcete prevziať zachytené snímky, vyberte tlačidlo [Vybrať všetky].
  - Vyberte v okne požadovaný priečinok a kliknite na tlačidlo [Vybrať všetky]. Môžete uložiť zachytené snímky a vybraný priečinok.
  - Ak kliknete na tlačidlo [Zrušiť], preberanie bude zrušené.

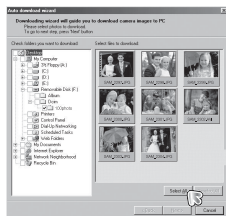

3. Kliknite na tlačidlo [Next >].

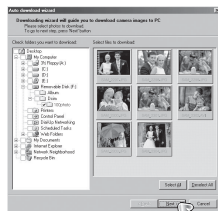


4. Vyberte cieľové umiestnenie a vytvorte priečinok, do ktorého uložíť prebrané snímky a priečinky.
  - Názvy priečinkov môžu byť vytvorené v poradí podľa dátumu a snímky budú prevzaté.
  - Názov priečinka bude ľubovoľný, a snímky budú prevzaté.
  - Po vybratí predtým vytvoreného priečinka budú snímky prevzaté.

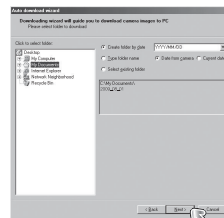


5. Kliknite na tlačidlo [Next >].

6. Otvorí sa okno, tak ako je to zobrazené na obrázku vedľa. Cieľové umiestnenie zvoleného priečinka sa zobrazí v hornej časti okna. Kliknite na tlačidlo [Štart], aby ste začali preberať obrázky.

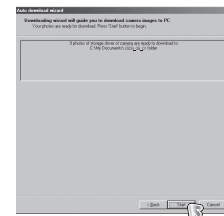


7. Prevzaté snímky sa zobrazia.

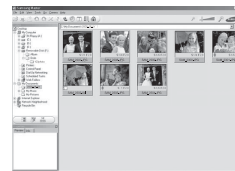

# Samsung Master

■ Prehliadač obrázkov: Môžete v ňom prezerať uložené snímky.

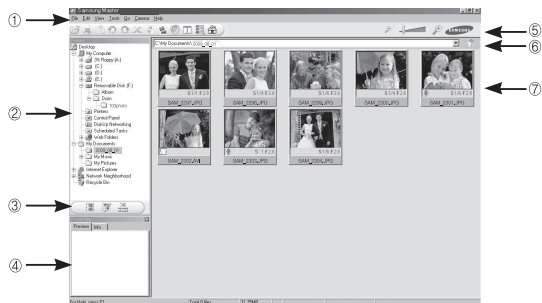


- Ďalej sú uvedené funkcie zobrazovača snímok.

- ① Lišta ponuky: Môžete vybrať ponuky. File, Edit, View, Tools, Change functions (funkcie Change), Auto download, help (Pomocník) atď.
- ② Okno na výber snímky: v tomto okne je možné vybrať požadované snímky.
- ③ Ponuka výberu typu média: V tejto ponuke môžete vybrať zobrazovač snímok a funkcie úpravy snímky a filmového klipu.
- ④ Okno s ukážkou: Môžete prezerať ukážku snímky alebo filmového klipu a skontrolovať multimediálne informácie.
- ⑤ Lišta priblíženia: Môžete zmeniť veľkosť ukážky.
- ⑥ Okno zobrazenia priečinka: Tu je možné vidieť umiestnenie priečinka vybranej snímky.
- ⑦ Okno zobrazenia snímky: Tu sú zobrazené snímky vybraného priečinka.

※ Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Samsung Master.

■ Upravovanie obrázkov: Môžete upravovať fotografiu.

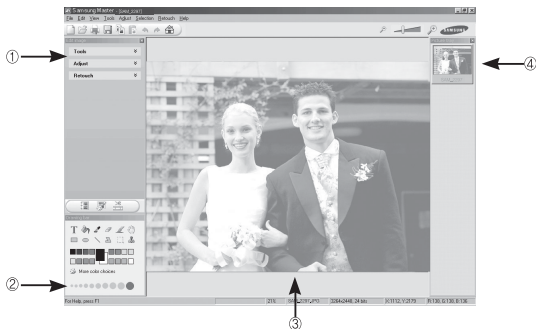


- Ďalej sú uvedené funkcie úpravy snímky.

- ① Ponuka Edit: Môžete vybrať nasledujúce ponuky.
  - [Tools] (Nástroje) : Môžete zmeniť veľkosť vybranej snímky alebo ju orezať. Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
  - [Adjust] (Upraviť) : Môžete zmeniť kvalitu snímky. Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
  - [Retouch] (Retušovať) : Môžete zmeniť snímku alebo do nej vložiť efekty. Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
- ② Nástroje na kreslenie: Nástroje na úpravu snímky.
- ③ Okno zobrazenia snímky: v tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
- ④ Okno s ukážkou: Môžete prezerať ukážku zmenenej snímky.

- ※ Fotografiu upravenú pomocou programu Samsung Master nie je možné prehrávať vo fotoaparáte.
- ※ Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Samsung Master.

# Samsung Master

- Úprava filmu: Z klipu môžete získať fotografiu, pridať ďalší filmový klip, komentár a hudobné súbory.

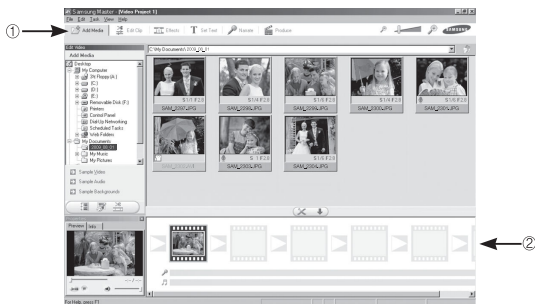

– Ďalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.

- ① Ponuka upraviť : Môžete vybrať nasledujúce ponuky.  
[Add Media] (Pridať médiá) : do filmu môžete pridať ďalšie mediálne prvky.  
[Edit Clip] (Upraviť klip) : Môžete zmeniť jas, kontrast, farbu a sýtosť.  
[Effects] (Efekty) : môžete vložiť nejaký efekt.  
[Set Text] (Nastaviť text) : môžete vložiť texty.  
[Narrate] (Komentár) : môžete vložiť komentár.  
[Produce] (Vytvoriť) : Môžete uložiť upravené multimédium pod novým názvom súboru. K dispozícii máte na výber tieto typy súborov: AVI, Windows media (wmv) a Windows media (asf).

- ② Okno zobrazenia rámcu : v tomto okne môžete vložiť multimédium.

- ※ Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktorý nie je kompatibilný s programom Samsung Master nie je možné v tomto programe prehrávať.
- ※ Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Samsung Master.

## Nainštalovanie ovládača USB v systéme MAC

---

1. Ovládač USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom nenachádza, pretože systém MAC OS už podporu ovládača obsahuje.
2. Počas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS.  
Fotoaparát je kompatibilný so systémom MAC OS 10.3.
3. Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k počítaču MAC sa na ploche zobrazí nová ikona.

## Používanie ovládača USB v systéme MAC

---

1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa priečinok v pamäti.
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuňte ho do počítača MAC.



- Najprv dokončíte prenos medzi počítačom a fotoaparátom, potom odoberte vymeniteľný disk pomocou príkazu Extract.

## Často kladené otázky

Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.

- 1. prípad** Kábel rozhrania USB nie je pripojený, alebo nie je použitý pribalený kábel rozhrania USB.  
→ Pripojte pribalený kábel rozhrania USB.
- 2. prípad** Počítač nerozpoznal fotoaparát.  
Niekedy sa môže fotoaparát objaviť v správcovi zariadení v časti [Unknown Devices] (Neznáme zariadenia).  
→ Vypnite fotoaparát, vytiahnite kábel rozhrania USB, znova ho zapojte, a potom zapnite fotoaparát.
- 3. prípad** Počas prenosu súboru došlo k neočakávanej chybe.  
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.
- 4. prípad** Používate rozbočovač rozhrania USB.  
→ Môže sa jednať o problém, že pripájate fotoaparát k počítaču prostredníctvom rozbočovača rozhrania USB a rozbočovač a počítač nie sú kompatibilné. Ak je to možné, pripojte fotoaparát k počítaču priamo.
- 5. prípad** Sú k počítaču pripojené aj iné káble rozhrania USB?  
→ Pripojenie fotoaparátu k počítaču nemusí fungovať, ak v tom istom čase pripojený k počítaču aj iný kábel rozhrania USB. V takom prípade odpojte druhý kábel rozhrania USB a pripojte len kábel rozhrania USB fotoaparátu.

- 6. prípad** Keď otvorím správcu zariadení (kliknutím na ponuku Start (Štart) → (Settings) (Nastavenia) → Control Panel (Ovládací panel) → (Performance and Maintenance) (Výkon a údržba) → System (Systém) → (Hardware) (Hardvér) → Device Manager (Správca zariadení)), nachádzajú sa tu položky „Unknown Devices“ alebo „Other Devices“ označené žltým otáznikom (?) alebo zariadenia označené výkričníkom (!).  
→ Kliknite pravým tlačidlom na položku s otáznikom (?) alebo výkričníkom (!) a vyberte položku „Remove“ (Odstrániť). Reštartujte počítač a pripojte fotoaparát znova.
- 7. prípad** Kvôli niektorým zabezpečovacím programom (Norton Anti Virus, V3 atď.) nemusí počítač rozpoznať fotoaparát ako vymeniteľný disk.  
→ Zastavte zabezpečovacie programy a pripojte fotoaparát k počítaču. Informácie o tom, ako dočasne zakázať program, nájdete v pokynom k zabezpečovaciemu programu.
- 8. prípad** Fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB umiestnenému na prednom paneli počítača.  
→ Ak je fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB umiestnenom na prednom paneli počítača, nemusí počítač rozpoznať fotoaparát. Fotoaparát pripojte k portu rozhrania USB umiestnenému na zadnej strane počítača.

## Často kladené otázky

- Ak nie je nainštalovaný program DirectX 9.0c alebo novší.
  - Nainštalujte program DirectX 9.0c alebo novší.
  - 1) Vložte disk CD dodaný spolu s fotoaparátom.
  - 2) Spustíte program Prieskumník Windows, vyberte položky [jednotka CD-ROM:\DirectX] a kliknite na súbor DXSETUP.exe. Nainštaluje sa DirectX. Program DirectX je možné prevziať na nasledujúcej webovej stránke: <http://www.microsoft.com/directx>.
- Ak počítač s pripojeným fotoaparátom počas spúšťania systému Windows prestane reagovať.
  - V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača, systém Windows sa spustí. Ak problém naďalej pretrváva, zakážte funkciu Legacy USB Support a reštartujte počítač. Funkcia Legacy USB Support sa nachádza v ponuke BIOS-u. (Ponuka BIOS-u sa môže v závislosti od výrobcu počítača líšiť. Niektoré programy BIOS nemajú funkciu Legacy USB Support.). Ak nevíete sami zmeniť túto možnosť, obráťte sa na výrobcu počítača alebo na výrobcu BIOS-u.
- Ak nie je možné odstrániť filmový klip, odobrať vymeniteľný disk, alebo sa počas prenosu súboru zobrazí chybové hlásenie.
  - Ak nainštalujete len program Samsung Master, občas sa môžu vyskytnúť tieto problémy.
  - Zatvorte program Digimax Master kliknutím na ikonu programu Samsung Master v oznamovacej oblasti.
  - Nainštalujte aplikačné programy, ktoré sa nachádzajú na disku CD so softvérom.

## Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku  
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Nabíjateľnú batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniť užívateľom. Ohľadom informácií týkajúcich sa výmeny batérie, prosím, kontaktujte poskytovateľa služby.



## Správna likvidácia tohto výrobku



Správna likvidácia tohto výrobku (Odpadové elektrické a elektronické vybavenie) (Týka sa Európskej únie a ďalších európskych krajín so systémami separovaného zberu odpadu)

Tento symbol na produkte alebo na jeho obale označuje, že tento produkt sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s iným odpadom z domácností. Namiesto toho je vašou povinnosťou zlikvidovať nepotrebné zariadenia ich odovzdaním na určenom zbernom mieste, aby sa mohli recyklovať nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu. Firemní používatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa, a overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným firemným odpadom.



Ekologická značka Samsung

Ide o vlastný symbol spoločnosti Samsung, ktorý slúži na účinnú komunikáciu aktivít spoločnosti Samsung pri výrobe produktov priateľských k životnému prostrediu. Značka vyjadruje trvalú snahu spoločnosti Samsung o vývoj výrobkov, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a dark gray, horizontally-oriented oval.

Obráťte sa na záruku, ktorá sa dodala so zakúpeným produktom,  
prípadne prejdite na našu webovú stránku <http://www.samsungcamera.com/>,  
kde nájdete popredajný servis alebo získate odpovede na otázky.

